

Használati útmutató ***BOT 5 vezérléshez***



BECKER
Ilyen egyszerűen megy.

Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	3
Szerelés	3
Biztonsági előírások	4
Termék	4
Távirányító	5
Szerelés	6
Bekötés	7
Beállítások	10
Helyzetjelentés	10
Műszaki adatok	10



Általános tudnivalók

Köszönjük, hogy a BECK-O-TRONIC 5 Basic kapuvezérlés mellett döntött. A BECK-O-TRONIC 5 Basic jó minőségű és jó teljesítményű termék:

- Egyszerű bekötés
- Könnyen kezelhetőség a magasfokú flexibilitás miatt
- Modulált rendszer a csatlakoztatható rádió és érzékelő segítségével

Kérjük a berendezések beszerelésénél illetve beállításánál vegye figyelembe a mellékelt használati utasításban leírtakat.

Szerelés

Amennyiben kihúzza Beck-O-Tronic 5 Basic hálózati vezetékét, az feszültségmentessé válik. A kapumozgatás már nem lehetséges.



Figyelem

A hálózati bekötést csak erre felhatalmazott szakember készítheti el.

Biztonsági előírások

A következő biztonsági előírások és figyelmeztetések a veszély megakadályozására, valamint a személyi és tárgyi sérülések elkerülésére szolgálnak. Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást!



Vigyázat!

Egy lehetséges veszélyhelyzetre utal, amit ha nem kerül el, a termék, vagy valami annak környezetében károsodhat.



Utasítás!

Felhasználói ötleteket vagy más hasznos információt jelöl.




Vigyázat!

- Az elektromos berendezéseken folytatott karbantartási vagy egyéb munkálatokat csak meghatalmazott elektromos szakember végezhet.
- Tartsa be a törvényi előírásokat BGR232, EN 12453, VDE, EN
- A működtető felelőssége, hogy a vezérlés kifogástalan állapotban működjön, illetve folyamatos ellenőrzéseken essen át.
- H05VV-F csatlakozó kábellel rendelkező motorok csak belső használatban működtethetők, amennyiben azonban kültérben történik a működtetés, szükséges a csatlakozó kábel egy biztonsági csőben való elhelyezése.



A termék

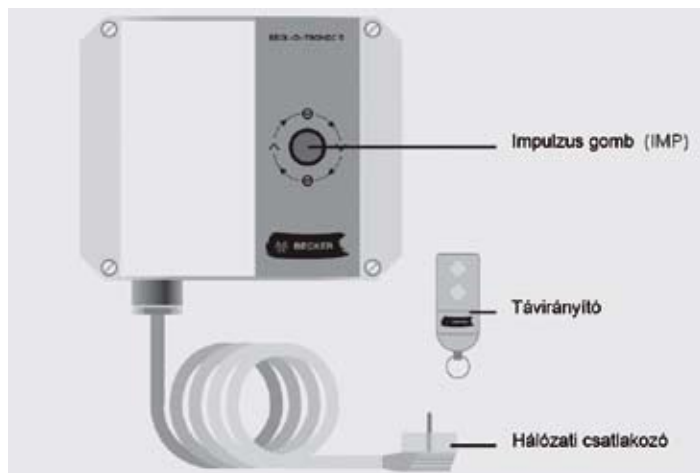

Figyelem

A hálózati bekötést csak erre felhatalmazott szakember készítheti el.

Távírányító




A redőnykapu egy 1 csatornás, illetve egy több csatornás távirányító valamely csatornájáról működtethető. Ehhez szükséges, hogy a Beck-O-Tronic 5 egy rádióvevővel rendelkezzen, illetve a távirányítót a Beck-O-Tronic 5 Basic-re hangolják.

Távírányító hangolása

Egy távirányító hangolásához a következő lépések szükségesek:

1. Nyissa fel a Beck-O-Tronic 5 Basic fedelét a 4 fedélcsavar kicsavarása segítségével.
2. Majd nyomja meg a rádió RPG nyomógombot, melyet a vezérlés jobb alsó sarkában találja.
3. A Beck-O-Tronic 5 Basic a zöld LED villogással jelzi a tanulásra kész állapotot.

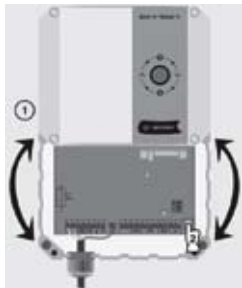



4. Nyomja meg azt nyomógombot a távirányítón, amelyre hangolni szeretne. A távirányító sikeres hangolása után a Beck-O-Tronic 5 újra üzemi állapotba kapcsol. (zöld Led világít) Ezt követően lehetséges maximum 10 távirányító (1 csatornás) hangolása lehetséges.
5. Zárja újra le a Beck-O-Tronic 5 Basic fedelét.

Távirányító törlése:

Amennyiben törölni szeretné, tartsa lenyomva a Rádió PRG- gombot, mindaddig míg a zöld LED- en gyors villogás nem látható, majd a Beck-O-Tronic 5 Basic újra üzemi állapotba kapcsol. Ezzel az eljárással töröl minden behangolt távirányítót.

Szerelés



Szerelés előtt vizsgálja meg, hogy az adó és a vevő kifogástalanul működik e. Nyissa fel a vezérlés fedelét. Húzza ki az IMPULZ gomb dugulját a vezérlésből, majd fedesse a fedőt óvatosan félre.




Utalás

Vágja be a peremeket, hogy a készüléket egyszerűbben felszerelhesse.

Rögzítse a vezérlést 4 csavarral a csavaroknak kijelölt furatokba.

Bekötés

Kerti világítás, infra és külső kulcsos kapcsoló bekötése

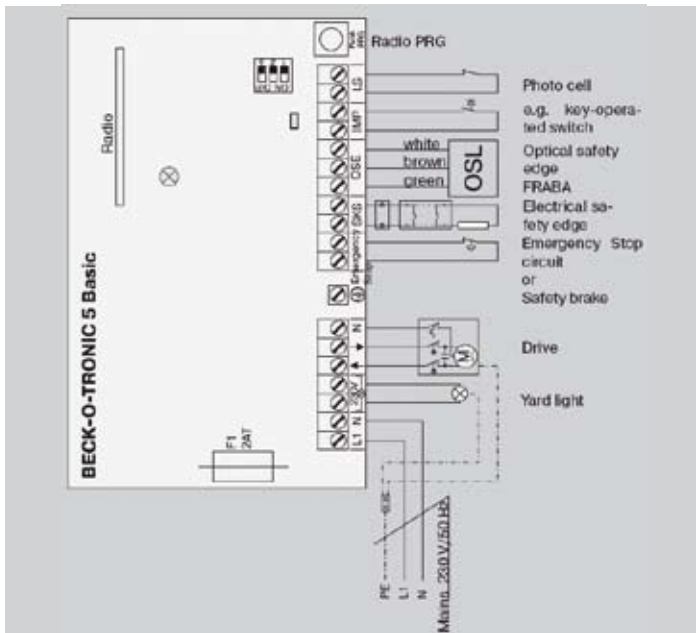

Vigyázat!

A hálózati bekötést csak erre felhatalmazott szakember készítheti el. Mindig húzzuk ki a bekötés alkalmával a vezérlést a hálózathoz.



BECKER
Ilyen egyszerűen megy.

Beállítások

A 3 DIP kapcsolóval konfigurálhatja a Beck-O-Tronic 5 Basic-et kívánása szerint:

DIP1 a vonalérzékelő ellenálláscsatlakozásának átváltása

DIP2 alsó vonalérzékelő átváltása optikus érzára

DIP3 Menetidő állítható 30 másodpercről 60 másodpercre.

Kerti világítás

Minden egyes kapumozgásnál bekapcsol 2 percre a kerti világítás.
Bekötés: lásd bekötési rajz

Külső parancskiadás

(IMP) külső egyéb vezérlő köthető be pl.: kulcsos kapcsoló: fel, stop, le, stop

A infra/fénysorompó potenciálszabad reléje ráköthető a vezérlésre. A fénysorompó által a kapu megáll. Majd rövid ideig fel irányú mozgást végez. A fénysorompó megfelel az EN 12453 biztonsági előírásoknak.

Vészkioldás: külső vészkioldó köthető a kapura.

Helyzetjelentés

Jelentés	LED
Normál üzemmód	Világít
Távírányítós programozás	Állandóan világít
Fénysorompó működik	1x villog
Alsó vonalérzékelő	2x villog
Vészkioldó működik	3x villog
SKS hiba	4x villog

Technikai adatok

Méretek	155x130x50mm
Anyag	PC
Védelem	IP20
Feszültség	230V/50Hz
Áramfelvétel	6 V A
Biztonság	2 A
Motoronkénti teljesítmény	1 csőmotor 230V/50Hz max 360V A
Világítás teljesítmény	230V/50Hz max100W
Hőmérséklet	-10 C....+50C
Rádiófrekvencia	433 MHz





Volvex Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest, Rozsnyai u 31.
(Rozsnyai és Röppentyű utca sarok)



BECKER
Ilyen egyszerűen megy.