

*Centronic
EasyControl EC311*

*Használati utasítás
rádióadó*



Kérjük, őrizze meg a használati utasítást!



BECKER

Tartalomjegyzék

Garanciális adatok
Biztonsági előírások
Termék leírása
Általános tudnivalók
Rendeltetésszerű használat
Szerelés
Magyarázat
Redőny és zsalúzia beállítása
Funkciók
Gyári beállítás
Programozás
Technikai adatok
Tisztítás
Mi tegyek ha ...?
Általános Megfelelőségi Nyilatkozat

Általános tudnivalók

EC311 vezérléssel egy vagy több redőnyt illetve napellenző vezérelhető.
A készüléket egyszerű használat jellemzi.

Szavatosság

A BECKER-Antriebe GmbH nem vállal felelősséget a termékeivel kapcsolatban, abban az esetben, ha azokat nem a gyártó utasításainak megfelelően, szakszerűtlenül szerelték illetve a gyártó előzetes jóváhagyása nélkül szerkezetükben vagy egyéb tulajdonságukban megváltoztatták. Minden további felhasználó köteles betartani a német EMV-ben rögzített előírásokat. A termékek folyamatos műszaki fejlesztés alatt állnak ezért nagyon fontos szerelés során az aktuális terméksajátosságokra vonatkozó utasítások betartása, amelyet a mellékelt anyagból tudhat meg.

Biztonsági előírások



Figyelem

- Csak száraz helyiségekben használja.
- Csak változtatás nélküli eredeti Becker alkatrészeket használjon.
- Tartsa távol a személyeket a berendezések működési körzetétől.
- A gyerekeket tartsa távol a vezérlésektől.
- Vegye figyelembe az országra jellemző előírásokat.
- Az elhasznált elemektől szakszerűen szabaduljon meg.
- Az elemeket csak azonos típusúra (CR 2032) cserélje ki.
- Ha a berendezést egy vagy több készülék vezérli, akkor a redőny mozgástartománya legyen belátható üzemelés közben.

Rendeltetésszerű használat

Az EC311 vezérlés csak redőnyök és napellenzők vezérléséhez használható.

- Használat közben ügyeljen arra, hogy a vezérlés ne keltsen zavart más készülékek működésében (kórház, repülőtér).
- A távvezérlés csak olyan készülékeknél és berendezéseknél használható melyeknél a távirányító vagy a vevő esetleges meghibásodása nem jelent veszélyt, emberekre, állatokra illetve egyéb tárgyakra vagy ez a kockázat más biztonsági intézkedések által lett kiküszöbölve.
- A készülék nincs védve más azonos frekvencián működő készülékek zavaró hatásaitól.
- A rádióvevőt csak a gyártó által engedélyezett készülékkel illetve berendezéssel együtt használja.



Utasítás

Ügyeljen arra, hogy a vezérlés közvetlenül ne érintkezzen fémfelülettel vagy mágneses mezővel.


Azonos rádiófrekvencián működő rádiós berendezések zavart kelthetnek a vezérlés ükődésében.

Működés közben a rádióhullámok terjedését ne akadályozzák különböző építmények.



BECKER

A termék bemutatása

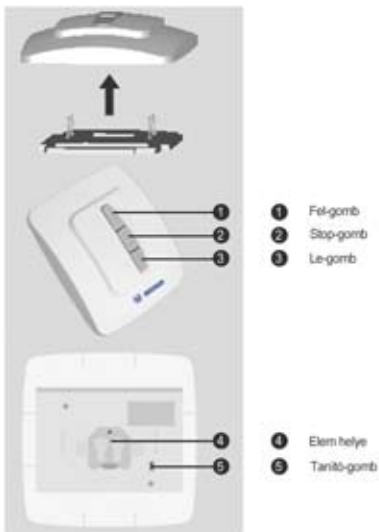

A funkció magyarázata

Egy csoport alatt több rádióvevő együttes vezérlését értjük ugyanabban az időpontban.
A vezérlés parancsra történik.
Az EC 311 esetében ez rádiójellel működik

Az adó betanítása

1) A mesteradó betanítása

a) Hozza a vevőt tanulókész állapotba.



Utasítás

Olvassa el figyelmesen a vevő használati utasítását!

- Kapcsolja ki a vevő áram ellátását, majd 5 másodperc múlva kapcsolja vissza
vagy
- Hozza működésbe a tanítógombot ill. a vevő rádiókapcsolóját.
A vevő csak 3 percig van tanulókész állapotban.

b) Mesteradó betanítása

A tanulókész állapot ideje alatt nyomja meg a tanító gombot addig, amíg a vevő nem nyugtázza a sikeres betanulást.

Ezzel a betanulási folyamat befejeződött.

2) További adók betanítása

- a) Nyomja meg a mesteradó tanító gombját és várja meg, amíg a vevő nyugtázza.
- b) Nyomja meg az új távirányító tanító gombját és várja meg, amíg a vevő nyugtázza.
- c) Majd nyomja meg még egyszer az újonnan betanított adó tanító gombját. A vevő nyugtázza a sikeres betanulást.

A rádióvevők hatótávolsága épületen belül 10 m, szabadban 100 m.


A falitartó felszerelése



A falitartó felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a tartó pozíciója lehetővé teszi-e a vevő és adó közti kommunikációt.

Két csavarral rögzítse a tartót a falhoz.

Elemcsere

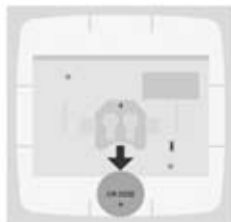

1. Távolítsa el a régi elemeket.
2. Helyezze be az új elemket.

Tisztítás

A készüléket enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon olyan tisztítószeret, amely a műanyagot károsíthatja.

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 3 V DC
Elemtípus: CR 2032
Védelmi fok: IP 20
Környezeti hőmérséklet: -10 bis +55 °C
Rádiófrekvencia: 868,3 MHz

Mi a teendő, ha...?

Hiba	Ok	Elhárítás
A motor nem működik.	1. Lemerült az elem. 2. Rosszul helyezte be az elemeket. 3. A vevő hatótávolságon kívül van. 4. EC311 nem lett az vevőre betanítva.	1. Helyezzen be új elemeket. 2. Helyezze be helyesen az elemeket. 3. Kerüljön hatótávolságon belülre. 4. Tanítsa össze az adót a vevővel.

Általános megfelelőségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH. Kijelenti, hogy a Centronic EasyControl EC311 vezérlés megfelel az Európai Unió irányelveinek és a vonatkozó R&TTE 1999/5/EG előírásoknak.

Megfelel az alábbi országok előírásainak: EU, CH

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Volvex Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest, Rozsnyai u 31.
(Rozsnyai és Róppentyű utca sarkán)



BECKER