

Centronic MemoControl MC441-II



hu

Szerelési és kezelési útmutató Távirányító memória funkcióval

Fontos információk

• a szerelő / • a villamos szakember / • a felhasználó számára
Kérjük ennek megfelelően továbbadni.

Ezt a tájékoztatót a felhasználónak kell megőriznie.



Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	3
Szavatosság	3
Biztonsági tudnivalók.....	3
Rendeltetésszerű használat	4
A kijelző és a gombok ismertetése	5
A funkciók ismertetése	5
Az adó-vevő betanítása	7
A fali tartó felszerelése.....	8
Az elem cseréje.....	8
Tisztítás.....	8
Műszaki adatok.....	9
Mit tegyek ha ... ?.....	9
Általános megfelelőségi nyilatkozat	10

Általános tudnivalók

Az MC441-II távirányítóval egy vagy több redőnyt vagy zsalut vezérelhet. Ezen kívül ezzel az adóval beprogramozhatja egy FELFELÉ vagy LEFELÉ mozgás kapcsolási idejét.

A készülék kiemelkedő tulajdonsága a könnyű kezelhetőség.

Szavatosság

Az ezzel a tájékoztatással és egyéb útmutatásainkkal ellentétes szerkezeti módosítások és szakszerűtlen szerelések a felhasználó testi épségének és egészségének súlyos károsításához, pl. zúzódásokhoz vezethetnek. Ezért szerkezeti módosításokat csak a velünk történt megegyezés után, a mi hozzájárulásunkkal szabad végrehajtani, és az útmutatásokat, különösen azokat, amelyek jelen szerelési és használati útmutatóban szerepelnek, feltétlenül be kell tartani.

A termékek rendeltetésszerű használatával ellentétes további feldolgozása nem megengedett.

A végtermékek előállítóinak és a szerelőknek ügyelniük kell arra, hogy a termékek alkalmazásánál az összes, különösen a végtermék előállításával, a felszereléssel és a vevők tájékoztatásával kapcsolatos szükséges törvényi és hatósági előírást, különösen pedig az idevágó aktuális elektromágneses összeférhetőségi előírásokat, figyelembe vegyék és betartsák.

Biztonsági tudnivalók



Vigyázat

Jól tegye el ezt az útmutatót!

- **Csak száraz levegőjű helyiségben használja.**
- **Csak módosítatlan, eredeti Becker alkatrészeket használjon.**
- **Tartsa távol a személyeket a berendezések mozgási tartományától.**
- **A vezérlőkészülékekhez gyermekek ne férjenek hozzá.**
- **Vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendelkezéseket.**
- **Az elhasznált elemeket szakszerűen ártalmatlanítsa. Csak azonos típusú (CR 2430) csere-elemet használjon.**
- **Ha a berendezést egy vagy több adó vezérli, a berendezés mozgási tartományának működés közben beláthatónak kell lennie.**



Rendeltetésszerű használat

Az MC441-II készüléket csak Centronic-kompatibilis rádióintegrált redőny- vagy zsaluziamotorok rádióvezérléséhez szabad használni.

- Vegye figyelembe, hogy a rádióberendezéseket nem szabad olyan helyek közelében használni, ahol nagy a zavarokozás kockázata (pl. kórházak, repülőterek közelében).
- A távvezérlés használata csak olyan készülékeknél és berendezéseknél van megengedve, melyeknél a kézi távirányító vagy a vevőberendezés működési zavara nem veszélyeztethet személyeket, állatokat vagy tárgyakat, vagy ha ennek kockázatát más biztonsági intézkedések kiküszöbölik.
- Az üzemeltető semmilyen védelmet nem élvez más távközlési berendezések vagy végberendezések által okozott zavarokkal szemben (pl. olyan rádióberendezésekkel szemben sem, amelyeket szabályszerűen ugyanabban a frekvenciatartományban üzemeltetnek).
- A rádióvevőket csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel kösse össze.




Megjegyzés

Ügyeljen arra, hogy a vezérlést ne fémfelületek vagy mágneses mezők közelében szerelje fel vagy üzemeltesse.

Azonos frekvencián adó rádióberendezések vételi zavart okozhatnak.

Figyelembe kell venni, hogy a rádiójel hatótávolságát a törvényalkotók és az építési előírások korlátozzák.

A kijelző és a gombok ismertetése

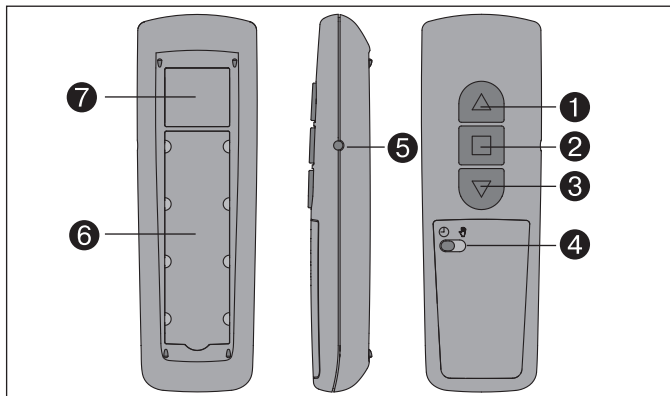

1

FEL gomb

5

Tanító gomb

2

STOP gomb

6

Feliratmező

3

LE gomb

7

Adattábla

4

Tolókapcsoló

A funkciók ismertetése

Tolókapcsoló

Minden redőny- vagy zsalumozgató Centronic rádióvevő alkalmas egy FELFELE és egy LEFELE mozgás kapcsolási idejének tárolására.

A „☼” üzemmódban ez a mozgás 24-óránként megismétlődik.

A kapcsolási idő betanításakor a tolókapcsoló állása lényegtelen. Adott esetben a korábban elmentett kapcsolási idők felülíródnak.



A mozgási időpontok beprogramozása

1. Adott esetben vezérelje a rolót vagy zsalut az ellenkező végállásba.
2. Várjon addig az időpontig, amikor az automatikus mozgatási parancsot végre kell hajtani.
3. A kívánt időpontban nyomja meg a megfelelő irányú mozgást vezérlő nyomógombot és tartsa lenyomva addig, amíg kb. 6 másodperc múlva a hajtás egy pillanatra megáll, majd továbbhalad a végállásig.
4. Engedje el a nyomógombot.

A vevő elmentette az ennek a mozgási iránynak megfelelő aktuális időpontot.

A másik mozgási irány esetében hasonlóképpen kell eljárni.

A tolókapcsoló „” állásában a rendszer nem hajt végre automatikus mozgatási parancsot. A memóriában elmentett mozgatási időpontok megmaradnak.

A mozgatási időpontok törlése



Megjegyzés

A törlési művelet során mindig mindkét mozgatási időpont törlődik.

A FEL és LE mozgatási időpont törléséhez nyomja meg 10 másodpercre a STOP gombot. A művelet nyugtázását a hajtás kattánása vagy az anyag „bólintása” jelzi.

A mozgatási idők törölve vannak.

Csatorna

Egy távirányító csatornája egy vagy több vevőnek tanítható be. Egyetlen vevő vezérlése egy egyedi parancs, több vevőé csoportparancs.

Az adó-vevő betanítása

1) A mesteradó betanítása

a) Hozza a vevőt tanulásra kész állapotba



Megjegyzés

Vegye figyelembe a vevőkészülék szerelési és használati útmutatóját.

Az adó betanító gombját egy megfelelő hengeres eszközzel (pl. golyóstollal) kezelje.

- Kapcsolja ki a vevő áramellátását, és 5 másodperc után kapcsolja ismét be. vagy

- Működtesse a vevő betanító gombját, ill. rádiókapcsolóját.

Ekkor a vevő 3 percen át tanításra kész állapotban van.

b) A mesteradó betanítása

A tanításra kész állapot alatt addig tartsa lenyomva a mesteradó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a sikeres betanítást.

Ezzel a betanítási művelet véget ért.

2) További adók betanítása

a) Tartsa lenyomva addig a mesteradó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a betanulást.

b) Most tartsa lenyomva addig az új adó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a betanulást.


c) Most nyomja meg még egyszer az újonnan betanítandó adó betanító gombját.

A vevő nyugtázza a sikeres betanítást.

A rádió maximális hatótávolsága épület közelében és az épületben max. 25 m, szabadban 350 m.




A fali tartó felszerelése

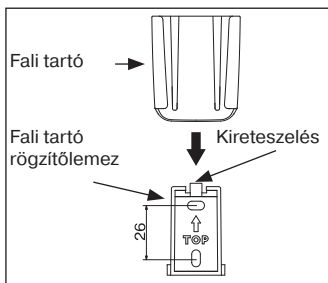

- A felszerelés előtt, a felszerelés tervezett helyén, ellenőrizze az adó és a vevő kifogástalan működését.
- A tartót a két vele együtt szállított csavarral erősítse a falra.

Az elem cseréje

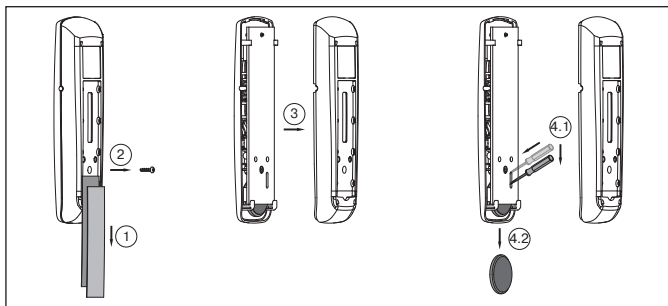

Tisztítás

A készüléket csak nedves ruhával tisztítsa. Ne alkalmazzon tisztítószeret, mert ez károsíthatja a műanyagot.

Műszaki adatok

Névleges feszültség	3 V =
Elem típusa	CR 2430
Védelem	IP 20
Megengedett környezeti hőmérséklet	-10 ... +55 °C
Rádiófrekvencia	868,3 MHz

Mit tegyek ha ... ?

Zavar	Ok	Megoldás
A hajtás nem működik.	1. Az elem kimerült. 2. Az elem rosszul van betéve. 3. A vevő az adó hatókörzetén kívül van. 4. Az adó nincs betanítva a vevőre.	1. Helyezzen be új elemet. 2. Igazítsa meg az elemet. 3. Menjen közelebb a vevőhöz. 4. Tanítsa be a távadót.
A hajtás nem működik a 24-órás ritmus szerint.	1. A tolókapcsoló kézi vezérlésen áll. 2. Nincs elmentve kapcsolási idő.	1. Állítsa a tolókapcsolót az ÓRA helyzetbe. 2. Programozza be a kapcsolási időpontokat.
A mozgási időpontok nem a program szerintiek.	Áramszünet a hajtásnál.	Programozza be ismét a kapcsolási időpontokat.

Általános megfelelőségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH vállalat ezennel kijelenti, hogy a Centronic MemoControl MC441-II készülék megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.

Használható az alábbi országokban: EU, CH, NO, IS, LI

CE 0682

