

hu

Szerelési és kezelési útmutató Távadó a szélérő-beállításához

Fontos információk

- a szerelő / • a villamos szakember / • a felhasználó számára

Kérjük ennek megfelelően továbbadni

Ezt a tájékoztatót a felhasználónak kell megőriznie.



BECKER

Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	3
Szavatosság	3
Biztonsági tudnivalók.....	3
Rendeltetésszerű használat	4
A kijelző és a gombok ismertetése	5
A funkciók ismertetése	6
Gyári beállítások	6
Az adó-vevő betanítása	7
A fali tartó felszerelése.....	8
Az elem cseréje.....	8
Tisztítás.....	8
Műszaki adatok.....	9
Mikor mit tegyünk ... ?	9
Általános megfelelőségi nyilatkozat	10

Általános tudnivalók

Az SWC241-II készülékkel egy vagy több napellenző berendezést vezérelhet, és a mellékelt beállító segédeszközzel beállíthatja a szél küszöbértékét a szél-felügyelet érdekében.

A készülék kiemelkedő tulajdonsága a könnyű kezelhetőség.

Szavatosság

Az ezzel a tájékoztatással és egyéb útmutatásainkkal ellentétes szerkezeti módosítások és szakszerűtlen szerelések a felhasználó testi épségének és egészségének súlyos károsításához, pl. zúzódásokhoz vezethetnek, úgy, hogy szerkezeti módosításokat csak a velünk történt megegyezés után, a mi hozzájárulásunkkal szabad végrehajtani, és az útmutatásokat, különösen azokat, amelyek jelen szerelési és használati útmutatóban szerepelnek, feltétlenül be kell tartani.

A termékek rendeltetésszerű használatukkal ellentétes további feldolgozása nem megengedett.

A végtermékek előállítóinak és a szerelőknek ügyelniük kell arra, hogy a termékek alkalmazásánál az összes, különösen a végtermék előállításával, a felszereléssel és a vevők tájékoztatásával kapcsolatos szükséges törvényi és hatósági előírást, különösen pedig az idevágó aktuális elektromágneses összeférhetőségi előírásokat, figyelembe vegyék és betartsák.

Biztonsági tudnivalók



Vigyázat

Jól tegye el ezt az útmutatót!

- Csak száraz levegőjű helyiségben használja.
- Csak módosítatlan, eredeti Becker alkatrészeket használjon.
- Tartsa távol a személyeket a berendezések mozgási tartományától.
- A vezérlőkészülékekhez gyermekek ne férjenek hozzá.
- Vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendelkezéseket.
- Az elhasznált elemeket szakszerűen ártalmatlanítsa. Csak azonos típusú (CR 2430) csere-elemet használjon.
- Ha a berendezést egy vagy több adó vezérli, a berendezés mozgási tartományának működés közben beláthatónak kell lennie.
- Vegye figyelembe a napellenző berendezés műszaki előírásait.



Rendeltetésszerű használat

Az SWC241-II készüléket csak Centronic-kompatibilis rádió-működtetésekhez és napellenző berendezések rádióvezérléséhez szabad használni.

- Vegye figyelembe, hogy a rádióberendezéseket nem szabad olyan helyek közelében használni, ahol nagy a zavarokozás kockázata (pl. kórházak, repülőterek közelében).
- A távvezérlés használata csak olyan készülékeknél és berendezéseknél van megengedve, melyeknél a kézi távirányító vagy a vevőberendezés működési zavara nem veszélyeztethet személyeket, állatokat vagy tárgyakat, vagy ha ennek kockázatát más biztonsági intézkedések kiküszöbölik.
- Az üzemeltető semmiféle védelmet sem élvez más távközlési berendezések vagy végberendezések által okozott zavarokkal szemben (pl. olyan rádióberendezésekkel szemben sem, amelyeket szabályszerűen ugyanabban a frekvenciatartományban üzemeltetnek).
- A rádióvevőket csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel kösse össze.



Figyelem

A küszöbérték szabályozó biztonsági funkcióval van ellátva. A küszöbérték helytelen beállítása a napellenző berendezés károsodását okozhatja. Ezért, napellenző berendezése biztonsága érdekében, a küszöbérték beállítása szakember által vagy annak útmutatása alapján történjék.




Megjegyzés

Ügyeljen arra, hogy a vezérlést ne fémfelületek vagy mágneses mezők közelében szerelje fel vagy üzemeltesse.

Azonos frekvencián adó rádióberendezések vételi zavart okozhatnak.

Figyelembe kell venni, hogy a rádiójel hatótávolságát a törvényalkotók és az építési előírások korlátozzák.

A kijelző és a gombok ismertetése

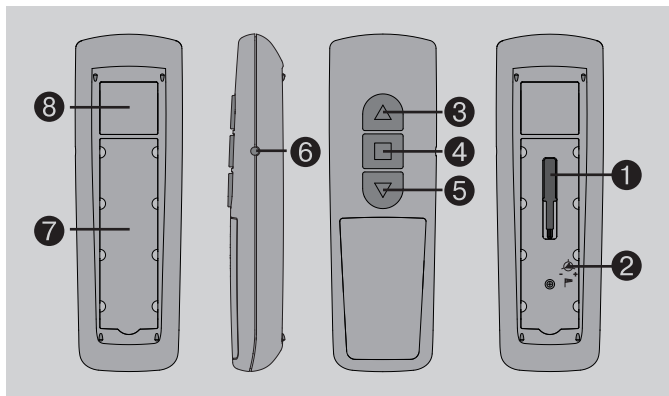

- 1 Beállító segédeszköz
- 2 Szél-küszöbérték szabályozó
- 3 FELTEKERÉS gomb
- 4 STOP gomb

- 5 KIENGEDÉS gomb
- 6 Tanító gomb
- 7 Feliratmező
- 8 Adattábla

A funkciók ismertetése

Csatorna

Egy kézi távadó csatornája egy vagy több vevőnek tanítható be. Egyetlen vevő vezérlése egy egyedi parancs, több vevőé csoportparancs.

Szél-küszöbérték szabályozó

Ezzel a szabályozóval állíthatja be a szél küszöbértékeket (kb. 2 m/s és 22 m/s között).

A szél küszöbértékeket 11 fokozatban lehet beállítani. A szabályozó lassú elfordítása során az egyes fokozatokat a csőhajtás kattánása jelzi.

- Bal oldali ütközés = 1. fokozat, behúzás enyhe szélnél

+ Jobb oldali ütközés = 11. fokozat, behúzás igen erős szélnél

A küszöbértékek módosítása azonnal életbe lép.



Megjegyzés

Ügyeljen, hogy a küszöbérték beállításakor egyetlen gomb se legyen benyomva. A beállított küszöbérték túllépése esetén a napellenző feltekeredik és behúzva marad. A napellenzőt csak akkor lehet kiengedni, ha a szél sebessége 15 percen át tartósan a küszöbérték alatt marad.

TESZT üzemmód

A TESZT üzemmódot a küszöbérték elállításával hozhatja működésbe.

Ez kb. 15 perc után automatikusan befejeződik.

A TESZT üzemmódban a szél-ellenőrzés ideje lerövidül.

Gyári beállítások

Szél-küszöbérték: Bal oldali ütközés (kb. 2 m/s)

Az adó-vevő betanítása



Vigyázat

A rádió betanítása előtt ellenőrizze, hogy a küszöbérték szabályozó gyári beállításban van. Ügyeljen arra, hogy a rádióadó betanítása alkalmával ne tartózkodjék a napellenző berendezés mozgási tartományán belül.

1) A mesteradó betanítása

a) Hozza a vevőt tanulásra kész állapotba



Megjegyzés

Vegye figyelembe a vevőkészülék szerelési és használati útmutatóját.

Az adó betanító gombját egy megfelelő hengeres eszközzel (pl. golyóstollal) kezelje.

- Kapcsolja ki a vevő áramellátását, és 5 másodperc után kapcsolja ismét be. vagy
 - Működtesse a vevő betanító gombját, ill. rádiókapcsolóját.
- Ekkor a vevő 3 percen át tanításra kész állapotban van.

b) A mesteradó betanítása

A tanításra kész állapot alatt addig tartsa lenyomva a mesteradó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a sikeres betanítást.

Ezzel a betanítási művelet véget ért.

2) További adók betanítása


- a) Tartsa lenyomva addig a mesteradó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a betanulást.
- b) Most tartsa lenyomva addig az új adó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a betanulást.
- c) Most nyomja meg még egyszer az újonnan betanítandó adó betanító gombját.

A vevő nyugtázza a sikeres betanítást.

A rádió maximális hatótávolsága épület közelében és az épületben max. 25 m, szabadban 350 m.




A fali tartó felszerelése

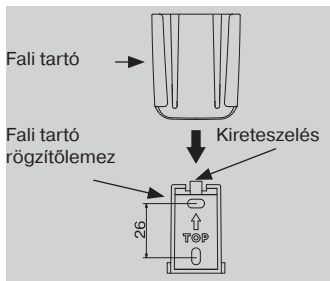

- A felszerelés előtt, a felszerelés tervezett helyén, ellenőrizze az adó és a vevő kifogástalan működését.
- A tartót a két vele együtt szállított csavarral erősítse a falra.

Az elem cseréje

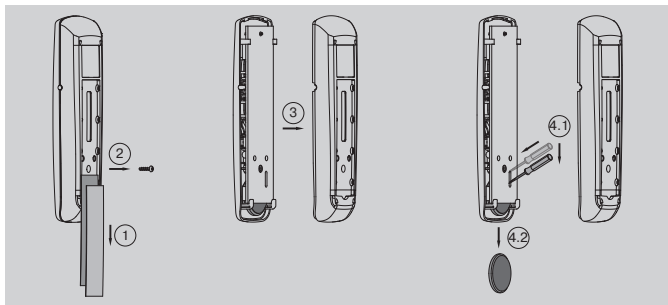

Tisztítás

A készüléket csak nedves ruhával tisztítsa. Ne alkalmazzon tisztítószeret, mert ez megtámadhatja a műanyagot.

Műszaki adatok

Névleges feszültség	3 V =
Elem típusa	CR 2430
Védelem	IP 20
Megengedett környezeti hőmérséklet	-10 ... +55 °C
Rádiófrekvencia	868,3 MHz

Mikor mit tegyünk ... ?

Zavar	Ok	Megoldás
A hajtás nem működik	1. Az elem kimerült. 2. Az elem rosszul van betéve. 3. A vevő az adó hatás-körzetén kívül van. 4. Az adó nincs betanítva a vevőre.	1. Helyezzen be új elemet. 2. Igazítsa meg az elemet. 3. Menjen közelebb a vevőhöz. 4. Tanítsa be a távadót.
A berendezést nem lehet kézi úton kiengedni.	A szél-küszöbérték túllépése.	Várja meg a szél lecsendesedését.

Általános megfelelőségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH vállalat ezennel kijelenti, hogy a Centronic SunWindControl SWC241-II készülék megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.

Használható az alábbi országokban: EU, CH

CE 0682

A műszaki változtatás joga fenntartva.

Becker-Antriebe GmbH
35764 Sinn/Germany
www.becker-antriebe.com

4033 630 217 0 12/09



BECKER