

*Centronic
UnitControl UC52*

*Használati utasítás
Relévezérlés kapcsolóval
egybeépítve*



Kérjük, őrizze meg a használati utasítást!



BECKER

Tartalomjegyzék

Garancia
Biztonsági előírások
Termék leírása
Általános tudnivalók
Rendeltetésszerű használat
Szerelés
Magyarázat
Beállítás
Funkciók
Gyári beállítás
Programozás
Műszaki adatok
Tisztítás
Általános megfelelőségi nyilatkozat
Mi a teendő, ha ...?

Garancia

A BECKER-Antriebe GmbH nem vállal felelősséget a termékeivel kapcsolatban, abban az esetben ha azokat nem a gyártó utasításainak megfelelően, szakszerűtlenül szerelték illetve a gyártó előzetes jóváhagyása nélkül szerkezetükben vagy egyéb tulajdonságukban megváltoztatták. Minden további felhasználó köteles betartani a német EMV-ben rögzített előírásokat. A termékek folyamatos műszaki fejlesztés alatt állnak ezért nagyon fontos szerelés során az aktuális terméksajátosságokra vonatkozó utasítások betartása, amelyet a mellékelt anyagból tudhat meg.


Biztonsági utasítások

A következő biztonsági előírások és figyelmeztetések a veszély megakadályozására valamint a személyi és tárgyi sérülések elkerülésére szolgálnak. Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást!



- Csak száraz levegőjű helyiségekben használja!
- Csak eredeti, sértetlen Becker alkatrészeket használjon.
- Vegye figyelembe az adott ország idevágó rendelkezéseit is.
- Ne engedje meg gyerekeknek, hogy a vezérléssel játszanak.
- Ügyeljen arra, hogy működés közben a veszélyességi területen ne tartózkodjon senki.
- A kimerült elemeket megfelelően távolítsa el és az újakat (LR 03; AAA) helyezze be.
- A redőnymozgás tartománya legyen belátható.

Termék leírása

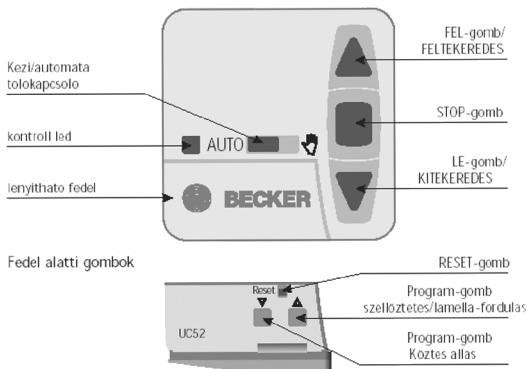

Kodkapcsoló (hatoldalon)

1. DIP-kapcsoló (csak egyedi vezérlésnél)

Felső állás →

Vészjelzés kikapcsolása.

Alsó állás →

Vészjelzés bekapcsolása

2. DIP-kapcsoló

Felső állás →

Csoportvezérlés

Alsó állás →

motorvezérlés


3. DIP-kapcsoló

Felső állás →

Zsaluzia üzemmód

Alsó állás →

Redőny/napellenző-üzemmód

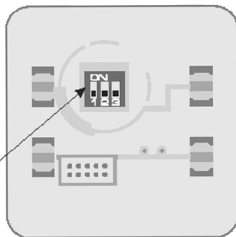

Általános tudnivalók

A gyárból kiszállított UC52 a motort manuálisan vagy külső paranccsal vezérli.

Az UC52 kézzel bármikor működtethető.

A készüléket rendkívül egyszerű használat jellemzi.

Rendeltetésszerű használat

Az UC52 csak redőny-, napellenző- és zsaluzia-berendezések vezérléséhez használható.

Más gyártók készülékeinek csatlakoztatását egyeztesse szakkereskedőjével.

Szerelés




 Utasítás: A készülék hátoldalán található kódkapcsolón keresztül történik a motorvezérlőként vagy csoportvezérlőként való beállítás.

Bekötés motorvezérlésként

Vigyázat!

- Sérülésveszély áramütés miatt.
- A csatlakozást csak erre felhatalmazott szakember készítheti el.
- Ha az UC52 egy motornál többet irányít, a motorokat relé-vezérléssel kell különválasztani.
- Ügyeljen a készülék áramfelvételére.

1. Az UC52 hálózati egységet az alábbiak szerint csatlakoztassa.

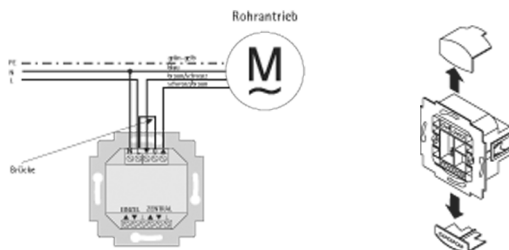


2. Tegye vissza a védőkupakokat a hálózati egységre.
3. Rögzítse a hálózati egységet a dobozban.
4. Helyezze be a kezelőrészt a keretbe, és ezt tolja be a hálózati egységbe.

Bekötés csoportvezérlőként

Figyelem!

Ha a vezérlés pl. csoportvezérlőként működik, akkor nem szabad az L és C kivezetők közé hidat tenni.

1. Az UC52 hálózati egységet az alábbiak szerint csatlakoztassa.

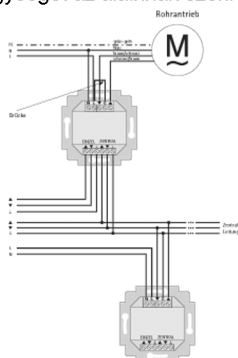

2. Tegye vissza a védőkupakokat a hálózati egységre.
3. Rögzítse a hálózati egységet a dobozban.
4. Helyezze be a kezelőrészt a keretbe, és ezt tolja be a hálózati egységbe.

Magyarázat

Kézi / automata tolókapcsoló

A vezérlés a tolókapcsoló „” állásában csak manuális működtető utasításokat hajt végre (pl.: FEL, STOP, LE egy-egy gombnyomásra).

Amennyiben a tolókapcsolót „AUTO” állásába állítja, úgy a UC52 automatikus működtető parancsokat hajt végre (pl. vezérlőjelek a csoportvezérlő-bemeneteleken)

Led a vészjelek kijelzésére

A vészjelzés kijelző felvillanása valamilyen vészhelyzetet jelez. Vészjelzésről beszélünk, ha a csoport vagy egyedi bemenetek 5 másodpercnél hosszabb ideig tartós kapcsolási jelet kapnak.

Az 1-es számú kódkapcsolón a vészjelző funkció be- és kikapcsolható.

Csoportvezérlés

Csoportvezérlőnek minősül az a vezérlés, amely egyszerre több motort mozgat.

RESET-gomb

A RESET-gomb lenyomása (golyóstollal vagy hasonlóval) törli a köztes állást vagy a szellőztető/lamellafordító állást.

Köztes állás

A köztes állás a redőny/napellenző/zsaluzia szabadon választható pozíciója, az alsó és a felső végállás között. Ez az állás a programozás után a felső állásból érhető el.

Ehhez nyomja meg a LE-gombot kétszer egymás után.

Szellőztetés/lamellafordítás

A szellőztető/lamellafordító állás a redőnyök/zsaluziák szabadon választható pozíciója az alsó és a felső végállás között. Ennek a segítségével a redőnyök az alsó végállásból addig emelkednek, amíg a szellőzőrések ki nem nyílnak. A zsaluziáknál a lamellafordítás történik ilyenkor.

Ehhez nyomja meg a FEL-gombot kétszer egymás után.

Motorvezérlés

Ha az UC52-t motorvezérlőként helyezzük üzembe, a motort közvetlenül a készülékhez csatlakoztatjuk. A külső jeleket mozgatóparancssá változtatja. A 2-es kódkapcsolónak alsó állásban kell lennie.

Csoportvezérlő

Ha az UC52-t csoportvezérlőként helyezzük üzembe, más csoportvezérlőket/motorvezérlőket is irányíthatunk. Ez a vezérlés képes külső kapcsolójelek továbbítására.

Ezzel a funkcióval lehetőség van a csoportok összekötésére és közös kapcsolóparancsok végrehajtására. A 2-es kódkapcsolónak felső állásban kell lennie.

Beállítás

Redőny/napellenző vagy zsaluzia

A 3-as kódkapcsoló segítségével be lehet állítani a redőny/napellenző üzemmódot (lent) / zsaluzia üzemmódot (fent).

Funkciók

Funkciók kézi üzemmódban

- FEL, STOP, LE
- Köztes állás
- Szellőztető/lamellafordító állás
- Vészjelek

Funkciók automata üzemmódban

- Külső automata mozgatóparancsok
- FEL, STOP, LE
- Köztes állás
- Szellőztető/lamellafordító állás
- Vészjelek

Lamellafordító állás elindítása (zsaluzia)

A zsaluzia-funkcióban a zsaluzia tipp üzemmódban mozog, hogy a lamellák pontos pozicionálását lehetővé tegye. Ha egy mozgatógombot egy másodpercnél tovább tart lenyomva, a zsaluzia

A programozott köztes állás elérése után a lamellák automatikus fordítása kerül végrehajtásra (ha a fordító állás be lett programozva).

Köztes állás elindítása

A köztes állást csak a felső végállásból lehet elindítani vagy programozni. Nyomja meg az LE-gombot kétszer röviddel egymás után. Az árnyékoló a tárolt köztes állásba mozog.

Szellőztető állás elindítása

A szellőztető állást csak az alsó végállásból lehet elindítani vagy programozni. Nyomja meg a FEL-gombot kétszer röviddel egymás után. Az árnyékoló a tárolt szellőztető állásba mozog.

Gyári beállítás

Kódkapcsoló-beállítás

1. alsó állás vészjelző funkció be
2. alsó állás motorvezérlő
3. alsó állás redőny/napellenző üzem

Programozás

Köztes állás programozása

Előfeltétel: a redőny/zsaluzia felső végállásban található.

1. Nyomja meg a köztes állás LE programozó gombot és tartsa lenyomva.
2. Közben nyomja még meg az LE-gombot, amíg el nem éri a kívánt köztes állást. A FEL- vagy LE-gommbal lehet korrigálni.
3. Engedje el a köztes állás LE programozó gombot. A köztes állás ezzel tárolva van.

A vészjelző fény 3x felvillan.

Köztes állás törlése

1. Nyomja meg a köztes állás LE programozó gombot több mint 5 másodpercig. A köztes állás ezzel törlődik.

A vészjelző fény 3x felvillan.

Szellőztető/lamellafordító állás programozása

Előfeltétel: a redőny/zsaluzia alsó végállásban található.

1. Nyomja meg a szellőztető/lamellafordító állás FEL programozó gombot és tartsa lenyomva.
2. Közben nyomja meg a FEL-gombot, amíg el nem éri a kívánt szellőztető/lamellafordító állást. A FEL- vagy LE-gommbal lehet korrigálni.
3. Engedje el a szellőztető/lamellafordító állás FEL programozó gombot. A szellőztető/lamellafordító állás ezzel tárolva van.

A vészjelző fény 3x felvillan.

Szellőztető/lamellafordító állás törlése

Nyomja meg a szellőztető/lamellafordító állás FEL-gombot 5 másodpercnél tovább. A szellőztető/lamellafordító állás ezzel törlődik.

A vészjelző fény 3x felvillan.

Műszaki adatok

Névleges feszültség:	230-240 V AC / 50-60 Hz
Kapcsolási áram:	50A / 250 V AC $\cos\phi=1$
Védelmi fok:	IP 20
Védelmi osztály:	II
Megengedett környezeti hőmérséklet:	0 - +55 °C
Szerelés módja:	Süllyesztett: 58 mm dobozba
Kiemelt:	megfelelő kiemelt keretben

Tisztítás

A készüléket csak nedves ruhával tisztítsa. Tisztítószerrel ne használjon, mert az károsíthatja a műanyagot.

Általános megfeleléségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH ezennel kijelenti, hogy a UC52 időkapcsoló óra összhangban van az 1999/5/EG Irányelv alapvető követelményeivel és más fontos előírásaival.

Megfelel az alábbi országok előírásainak: EU, CH

Mi a teendő, ha...?

Hiba	Ok	Hiba elhárítása
Motor nem működik.	Helytelen bekötés	Ellenőrizze a bekötést
A motor rossz irányba fut.	Helytelen bekötés	Cserélje fel a ? és ? vezetékeket a hálózati egységen
Az UC52 nem hajtja végre a külső parancsokat.	1. A tolókapcsoló kézi üzemmódban van. 2. Vészjelzés be van kapcsolva.	1. Allítsa át a tolókapcsolót automata üzemmódra. Várja ki vagy szüntesse meg a vészjelzést. 2.



BECKER



Volvex Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest, Rozsnyai u 31.
(Rozsnyai és Rőppentyű utca sarok)



BECKER