

Centronic SunWindControl SWC745-II

hu

Szerelési és kezelési útmutató

A kijelzős kézi adóban lévő nap-szél-vezérlőkészülék

Fontos információk:

• a szerelő / • a villamos szakember / • a felhasználó számára

Kérjük ennek megfelelően továbbadni!

Ezt az eredeti tájékoztatót a felhasználónak kell megőriznie.



Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	3
Szavatosság	4
Biztonsági tudnivalók.....	4
Rendeltetésszerű használat	5
A kijelző és a gombok ismertetése	6
A funkciók ismertetése	7
Üzembe helyezés.....	13
Gyári beállítások	13
Az adó betanítása.....	14
Programozás.....	15
Az elem cseréje	25
A fali tartó felszerelése	26
Tisztítás.....	26
Műszaki adatok.....	26
Mit tegyek, ha ...?	27
Általános megfelelőségi nyilatkozat	29

Általános tudnivalók

Az SWC745-II a Becker Centronic vezérlés-választék minden vevőkészülékével kompatibilis.

A gyárból az aktuális dátummal és idővel (KEI) kiszállított SWC745-II automatikusan vezérli az Ön napvédőjét a napbesugárzástól és a szélértéktől függően. Az 5 adócsatorna útján olyan termékek vezérelhetők, mint a napellenző berendezések, fényvezérlések és rádió dugaszoló aljzatok.

A 5 egyedi adócsatorna mellett, az SWC745-II 1 központi adócsatornával is rendelkezik, amely az 1-5 adócsatornákat aktiválja.

A küszöbértékek és az árnyékolási idők csatornánként egyénileg állíthatók. Tehát lehetőség van maximum 5 különböző feltekerési és kiengedési idő, illetve be- és kikapcsolási idő automatikus végrehajtására.

A közbülső pozíció beállítása révén csatornánként 2 különböző helyzetet lehet napellenző alkalmazásoknál, valamint 2 különböző világossági fokozatot fényvezérlésnél lehívni (jelenetvezérlés).

Mindenkor mód van a készülék kézi működtetésére.

Kérjük, vegye figyelembe a készülék felszerelésénél, valamint beállításánál ezt a szerelési és kezelési útmutatót.

Piktogramok magyarázata

	VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT olyan kockázatot jelent, amely sérüléshez vezethet, ha nem sikerül elkerülni.
	FIGYELEM	A FIGYELEM az anyagi károk elkerülését szolgáló intézkedéseket jelöli.
		Használati tippeket és más hasznos információt jelez.

Szavatosság

Az ezzel a tájékoztatással és egyéb útmutatásainkkal ellentétes szerkezeti módosítások és szakszerűtlen szerelések a felhasználó testi épségének és egészségének súlyos károsításához, pl. zúzódásokhoz vezethetnek, úgy, hogy szerkezeti módosításokat csak a velünk történt megegyezés után, a mi hozzájárulásunkkal szabad végrehajtani, és az útmutatásokat, különösen azokat, amelyek jelen szerelési és használati útmutatóban szerepelnek, feltétlenül be kell tartani.

A termékek rendeltetésszerű használatukkal ellentétes további felhasználása nem megengedett.

A végtermékek előállítóinak és a szerelőknek ügyelniük kell arra, hogy a termékek alkalmazásánál az összes, különösen a végtermék előállításával, a felszereléssel és a vevők tájékoztatásával kapcsolatos szükséges törvényi és hatósági előírást, és az idevágó aktuális elektromágneses összeférhetőségi előírásokat, figyelembe vegyék és betartsák.

Biztonsági tudnivalók

Általános tudnivalók

- Jól tegye el ezt az útmutatót!
- Csak száraz levegőjű helyiségben használja.
- Csak a vezérlő gyártójának módosítatlan, eredeti alkatrészeit használja.
- A vezérlőkészülékekhez gyermekek ne férjenek hozzá.
- Vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendelkezéseket.
- Az elhasznált elemeket szakszerűen ártalmatlanítsa. Csak azonos típusú (lásd a műszaki adatokat) csere-elemet használjon.



Vigyázat

- **Tartsa távol a személyeket a berendezések mozgási tartományától.**
- **Ha a berendezést egy vagy több adó vezérli, a berendezés mozgási tartományának működés közben beláthatónak kell lennie.**
- **A készülékben lenyelhető apró alkatrészek vannak.**

Rendeltetésszerű használat


Az SWC745-II készüléket csak a napellenző berendezések vezérléséhez szabad használni és a készülék kompatibilis a Centronic-II vezérlőkkel és az UC520 vezérlővel.

- Vegye figyelembe, hogy a rádióberendezéseket nem szabad olyan helyek közelében használni, ahol nagy a zavarokozás kockázata (pl. kórházak, repülőterek közelében).
- A távvezérlés használata csak olyan készülékeknél és berendezéseknél megengedett, amelyeknél az adó vagy a vevő működési zavara nem veszélyeztethet személyeket, állatokat vagy tárgyakat, illetve ha ennek kockázatát más biztonsági intézkedések kiküszöbölik.
- Az üzemeltető semmilyen védelmet sem élvez más távközlési berendezések vagy végberendezések által okozott zavarokkal szemben (pl. olyan rádióberendezésekkel szemben sem, amelyeket szabályszerűen ugyanabban a frekvenciatartományban üzemeltetnek).
- A rádióvevőket csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel kösse össze.




- **Ügyeljen arra, hogy a vezérlést ne fémfelületek vagy mágneses mezők közelében szerelje fel vagy üzemeltesse.**
- **Azonos frekvencián adó rádióberendezések vételi zavart okozhatnak.**
- **Figyelembe kell venni, hogy a rádiójel hatótávolságát a törvényalkotók és az építési előírások korlátozzák.**

A kijelző és a gombok ismertetése

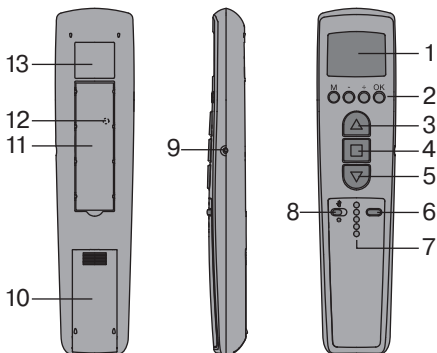

1	Kijelző	8	Kézi / automatikus tolókapcsoló
2	Menü-billentyűzet	9	Betáncító gomb
3	FELTEKERÉS gomb	10	Elemtartó
4	STOP gomb	11	Feliratmező
5	KIENGEDÉS gomb	12	RESET-gomb (a feliratmező mögött)
6	Csatornaválasztó gomb	13	Adattábla
7	Csatornajeledő lámpák		

Kijelzőszimbólumok

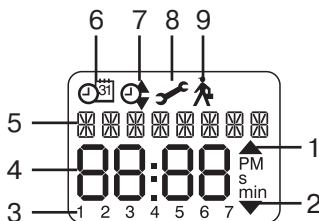

1	Feltekerés	6	Óra/dátum
2	Kiengedés	7	Program
3	A hét napjai (h - v)	8	Beállítás
4	Számkijelző	9	Funkció
5	Szöveges sor		

A funkciók ismertetése

☀/👤 Tolókapcsoló

A ☀/👤 tolókapcsolóval a kiválasztott csatorna, vagy a kézi és automatikus közül kiválasztott csoport átkapcsolható. Az aktuális beállítás a kijelzőn megjelenik.

Csatorna

Egy kézi adó csatornája egy vagy több vevőnek tanítható be. Egyetlen vevő vezérlése egy egyedi parancs, több vevőé csoportos parancs.

Központi parancs

Ha az adó összes csatornáját kiválasztja, akkor minden hozzárendelt vevőt/vevőcsoportot egyidejűleg vezérelhet.

Csatornaválasztó gomb



A csatornaválasztás csak üzemeltetési módban lehetséges.

A csatornaválasztó gombbal max. 5 csatornát lehet kiválasztani. Az egyes kiválasztott csatornákat a hozzájuk tartozó csatornajelző lámpa kigyulladását mutatja. Ha egyidejűleg az összes csatornajelző lámpa világít, akkor a központi parancsot törölni lehet.



A betanított csatorna nevét a feliratmezőn, az átlátszó fólia alatt jegyezheti fel.

Csatornajelző lámpák

A kiadott rádiójelet a hozzá tartozó csatornajelző lámpa kigyulladását jelzi. Ha az elem teljesítménye gyengül, az adóteljesítmény, illetve a rádiós hatótávolság csökken. Ha a gomb megnyomásakor a csatornajelző lámpa már nem gyullad ki, az elemet ki kell cserélni.

Üzemeltetési mód

A kijelzőben az előírt szél- vagy napérték, illetve az idő látható.

OK-gomb

A menüben az OK-gomb lenyomásával az aktuálisan kijelzett értékek tárolásra kerülnek.

+/- gombok

Az alábbi üzemeltetési módok lehetségesek a + és a - gombok révén:

- Menü ->Érték módosítása
- Auto-üzemmód ->információk lekérdezése
 - + gomb ->Következő automatikus árnyékolási idő ▲
 - - gomb ->Következő automatikus árnyékolási idő ▼

MENUE-gomb

A MENUE-gomb lenyomásával a menüáttekintés vagy az üzemeltetési mód jelenik meg.

Az aktuálisan kijelzett értékek nem tárolódnak.

RESET-gomb

A RESET-gomb (golyóstollal vagy hasonló eszközzel történő) lenyomásával a készülék gyári beállítása visszaállítható.

Kivétel: Funkció és Nyelvválasztás menüpont

Időpont/dátum menü

ÓRA/DÁTUM

Ebben a menüben a pontos idő és a dátum beállítható.

Program menü

PROGRAM


A FUNKCIÓ menüben választani lehet az árnyékolási idő és az AUTO árnyékolási idő között.

A PROGRAM menüben ezek beállítása lehetséges.

Árnyékolási idő

Programozható feltekerési és kiengedési idők a napellenző berendezés számára.

Az az időtartam, amely alatt a napellenző berendezés minden egyes kiengedési parancs esetén kienged, kiengedve marad és nem reagál a napérzékelő jeleire (ideális pl. a bolti kirakatok számára... csokoládé nem olvad el). Ezen időtartam elteltével a napellenző automatika újból aktiválódik, és a berendezés napérzékelő segítségével a napsütéstől függően feltekeredik vagy kienged.

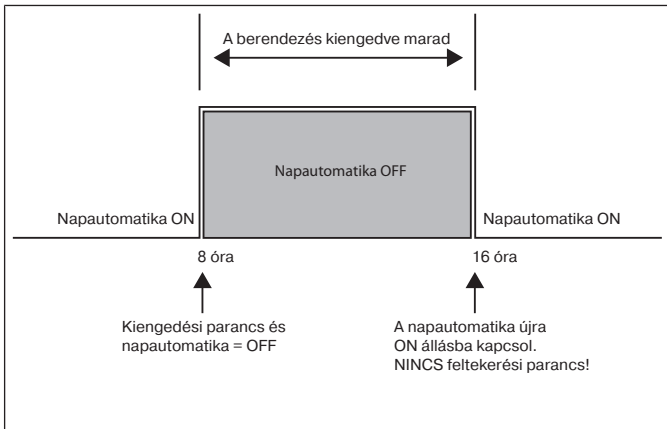

AUTO árnyékolási idő

Megakadályozza a napellenző berendezés túl korai kiengedését vagy túl kései feltekerését.


PI.: AUTO árnyékolási idő ▼ : 9:00

A napellenző berendezés nem enged ki 9:00 óra előtt.

AUTO árnyékolási idő ▲: 16:00

A napellenző berendezés 16:00-kor feltekerődik, bár a nap még süt.

Az az időtartam, amelyen belül a napellenző berendezés vezérlése a napérzékelőtől függ. Ezen időtartam elteltével automatikus feltekerési parancsra kerül sor, s a berendezés feltekeredve marad a napautomatika aktiválási időpontjáig. PI. magánház: A napellenzőnek éjszaka feltekerve kell maradnia, napközben pedig a napsütéstől függően árnyékolnia.

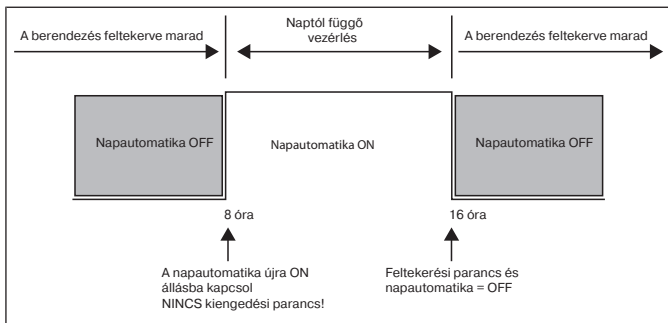

Beállítások menü

BEÁLLÍTÁS menü

A BEÁLLÍTÁS menüben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- NAPSÜTÉS ▼
- KÉSLELTETÉS ▼ (csak a SZAKÉRTŐI-MÓD ON beállításnál)
- NAPSÜTÉS ▲
- KÉSLELTETÉS ▲ (csak a SZAKÉRTŐI-MÓD ON beállításnál)
- TÉL ON/OFF
- SZÉLERŐSSÉG ELLENŐRZÉS
- IDŐ VÉGÁLLÁS/KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ/VÁSZONFESZÍTÉS (FORDULÁS zsaluzia esetén) (csak programozott ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ/vagy AUTO ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ esetén)

- NAP VÉGÁLLÁS/KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ/VÁSZONFESZÍTÉS (FORDULÁS zsaluzia esetén)
- Nyelvkiválasztás (MAGYAR)
- NYÁR/TÉL (Automatikus átállítás nyári-/téli időszámításra)

A beállítások sikeres elvégzéséhez nyomja le az OK-gombot addig, amíg az Ön által kívánt menüponthoz nem ér.

NAPSÜTÉS ▼ / NAPSÜTÉS ▲

Az előre beállított küszöbérték NAPSÜTÉS ▼ esetén 04 és NAPSÜTÉS ▲ esetén 03.

A – értéknél a napfényvédő funkció ki van kapcsolva. A világosság értéke 01 (erősen felhős) értéktől 15 (közvetlen napbesugárzás) értékig állítható. A beállított napérték jelenik meg a kijelzőn. A beállítandó érték villog.

KÉSLELTETÉS ▲ ▼ (csak a SZAKÉRTŐI-MÓD ON beállításnál)

A késleltetési idő ▼ előzetesen beállított értéke 3 perc és a késleltetési idő ▲ előzetesen beállított értéke 15 perc.

A késleltetési idő ▼ a túllépett NAPSÜTÉS küszöbérték ▼ és a kiengedési parancs közötti időtartamot jelöli.

Ez az érték manuálisan beállítható.

A késleltetési idő ▲ a NAPSÜTÉS küszöbértéknél kisebb érték elérése ▲ és a feltekerési parancs közötti időtartamot jelöli.

Ez az érték manuálisan beállítható.

VÉGÁLLÁS

Végállásként azt a pontot írjuk le, amelyben a napellenző berendezés a feltekert vagy kiengedett pozícióban helyezkedik el.

KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ

A közbülső pozíció a napellenző berendezésnek egy szabadon választható helyzete a feltekert és kiengedett végállás között. Erre az állásra a feltekert állásból történő programozás után lehet ráállni.

Ehhez nyomja le az KIENGEDÉS-gombot kétszer röviden egymás után.

Zsaluüzemben az esetlegesen beállított fordulást a közbülső pozíció után automatikusan végrehajtja a rendszer.

VÁSZONFESZÍTÉS/FORDULÁS

A vászonfeszítés/fordulás pozíció a napellenző berendezés/zsaluzia szabadon választható helyzete a feltekert és a kiengedett végállás között. Ezzel a funkcióval a napellenző berendezés szövete megfeszíthető.

Zsaluzia esetén a lamella megfordul.

Ehhez nyomja le az FELTEKERÉS-gombot kétszer röviden egymás után.

TÉL OFF/ON

Ha a TÉL ON funkció aktiválva van, automatikus és manuális mozgatási parancsok végrehajtására nem kerül sor.

SZÉLERŐSSÉG ELLENŐRZÉS

Az előre beállított küszöbérték SZÉL esetén 04.

A küszöbérték 01 (kevés szél) értéktől 11 (nagyon szeles) értékig állítható.

A beállított szélérték jelenik meg a kijelzőn. A beállítandó érték villog.

Ha a megfelelő érték 15 percig a szélérték alá csökken, a mozgatási parancsok újból végrehajthatók.

TESZT üzemmód

A TESZT üzemmódot egy adott küszöbérték elállításával hozhatja működésbe. Ez automatikusan véget ér kb. 15 perc múlva vagy a tolókapcsoló működtetése után azonnal. A TESZT üzemmódban az árnyékolási funkció és a szélerősség ellenőrzés időtartamai lerövidülnek.

Nyelvkiválasztás (MAGYAR)

Itt az Ön országának megfelelő nyelv kiválasztható.

NYÁR/TÉL

A NYÁR/TÉL a nyári/téli időszámítás közötti automatikus átkapcsolást jelöli. A gyári beállítás ON; a készülék automatikusan alkalmazkodik.

Funkció menü

Ezt az üzemmódot csak képzett szakemberek használhatják.

A FUNKCIÓ menüben lehetséges a következő funkciók beállítása:

- NAPELLENZŐ/ZSALUZIA (az árnyékoló teríték kiválasztása)
- TANULÓ ÁLLÁS
- FUTÁSI IDŐ
- ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ/AUTO ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ
- SZAKÉRTŐI-MÓD OFF/ON

- ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS (szerviz céljából)

SZAKÉRTŐI-MÓD

A késleltetési időknél a BEÁLLÍTÁSOK menüben történő módosításához a SZAKÉRTŐI-MÓD ON helyzetbe állítandó.

Üzembe helyezés

Az első gombnyomással „ébressze” fel az SWC745-II készüléket. Most pedig a +/- gombokkal kiválaszthatja a nyelvet, és az OK-gombbal elfogadtathatja. Az SWC745-II automatikus üzemmódban van.

Gyári beállítások

ÓRA/DÁTUM

Aktuális KEI és aktuális dátum

BEÁLLÍTÁS

Küszöbérték NAPSÜTÉS ▼ 04 és NAPSÜTÉS ▲ 03

Küszöbérték SZÉL 04

KÉSLELTETÉS ▼ 3 perc. (SZAKÉRTŐI-MÓD)

KÉSLELTETÉS ▲ 15 perc. (SZAKÉRTŐI-MÓD)

KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ

NYÁR/TÉL ON

FUNKCIÓ

NAPELLENZŐ, SZAKÉRTŐI-MÓD OFF



A RESET-gomb (golyóstollal vagy hasonló eszközzel történő) lenyomásával a készülék gyári beállítása visszaállítható. Kivétel: Funkció és Nyelvválasztás menü

Az adó betanítása



Az 1-5 központi parancs nem tanítható be külön.

1) A mesteradó betanítása

a) Hozza a vevőt tanulásra kész állapotba



Vegye figyelembe a vevőkészülék szerelési és kezelési útmutatóját.

Az adó betanító gombját egy megfelelő hengeres szerszámmal (pl. golyóstollal) kezelje.

- Kapcsolja ki a vevő feszültségellátását, és 5 másodperc után kapcsolja ismét be.

vagy

- Működtesse a vevő betanító gombját, ill. rádiókapcsolóját.

Ekkor a vevő 3 percen át tanításra kész állapotban van.

b) A mesteradó betanítása

A tanításra kész állapot alatt addig tartsa lenyomva a mesteradó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a sikeres betanítást.

A kijelzőn a "Beállítás küldése" jelenik meg.

Erősítse meg az OK billentyűvel.

Ezzel a betanítási művelet véget ért.

2) További adók betanítása

Tartsa lenyomva addig a mesteradó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a betanulást.

A kijelzőn a "Beállítás küldése" jelenik meg.

Erősítse meg az OK billentyűvel.

Tartsa lenyomva addig az új adó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a betanulást.

Most nyomja meg még egyszer az újonnan betanítandó adó betanító gombját.

A vevő nyugtázza a sikeres betanítást.


A rádió maximális hatótávolsága épület közelében és az épületben max. 25 m, szabadban 350 m.

Programozás




Először válassza ki a megfelelő üzemeltetési módban a kívánt csatornát a csatornaválasztó gombbal.

Menüáttekintés

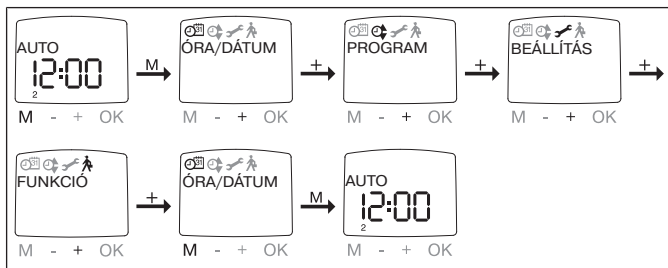


1. Nyomja le a MENUE billentyűt, az ÓRA/DÁTUM megjelenik.
2. További menük kiválasztásához nyomja le a +/- gombokat.
3. Nyomja le a MENUE billentyűt az üzemeltetési mód megjelenítéséhez.

ÓRA/DÁTUM (Pontos idő és dátum beállítása)

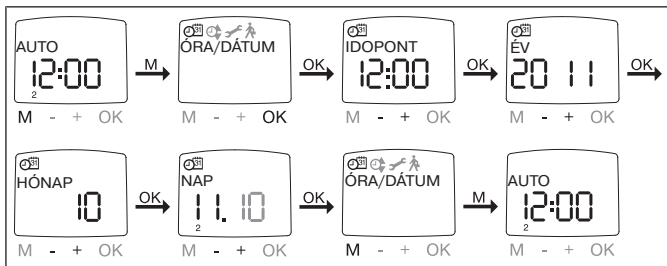

1. Nyomja le a MENUE billentyűt, az ÓRA/DÁTUM megjelentik.
2. Az OK billentyűvel a időpont érhető el.
3. Most pedig a +/- billentyűkkel állítsák be az aktuális pontos időt.
4. Ha a pontos időt beállította, erősítse ezt meg az OK billentyűvel.
5. Az ÉV, HÓNAP és NAP beállításakor a fent leírtaknak megfelelően járjon el. Megjelenik az ÓRA/DÁTUM.
6. Nyomja le a MENUE billentyűt az üzemeltetési mód megjelenítéséhez.

PROGRAM, HÉT, BLOKKOLAS, EGYENKÉNT, árnyékolási idő, AUTO árnyékolási idő

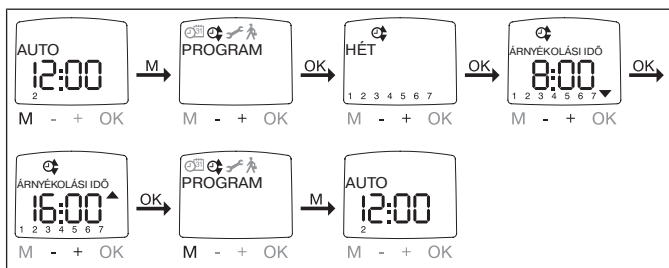

1. Nyomja le a **MENUE** billentyűt.
2. A **PROGRAM** menü kiválasztásával nyomja le a **+** billentyűt, amíg a **PROGRAM** meg nem jelenik.
3. Erősítse meg az **OK** billentyűvel.
4. Nyomja le a **+** gombot, megjelenik a **HÉT**.
5. Most pedig válassza ki a **+/ -** gombokkal a kívánt funkciót:

Hét	Az OK billentyűvel a HÉT (1-7) menüpont érhető el. Ekkor az összes további adatbevitel a hét minden napjára vonatkozik
Blokkolás	Az OK billentyűvel a BLOKKOLAS (BLOKKOLÁS (1-5), BLOKKOLÁS (6,7)) menüpont érhető el. Ekkor az összes további adatbevitel a BLOKKOLAS (1-5) és a BLOKKOLÁS (6,7) menüpontokra vonatkozik.
Egyenként	Az OK billentyűvel az EGYENKÉNT (1,2,3,4,5,6,7) menüpont érhető el. Ekkor az összes további adatbevitel a hét minden napjára egyenként vonatkozik.



A FUNKCIÓ menüben választani lehet az árnyékolási idő és az AUTO árnyékolási idő között.


Ha a kijelzőn --:-- jelenik meg (a 23:59 és a 00:00 óraidő között), a kapcsolási idő nem kerül végrehajtásra.

6. Erősítse meg az **OK** billentyűvel. Az árnyékolási idő / AUTO árnyékolási idő megjelenik.
7. A **+/ -** billentyűkkel ekkor állítsa be az árnyékolási idő/ AUTO árnyékolási idő paramétereit. Minden adatbevitelt erősítsen meg az **OK** billentyűvel.
8. Nyomja le a **MENUE** billentyűt az üzemeltetési mód megjelenítéséhez.

BEÁLLÍTÁS NAPSÜTÉS (KÉSLELTETÉS)



Először válassza ki az üzemeltetési módban a kívánt csatornát a csatornaválasztó gombbal.

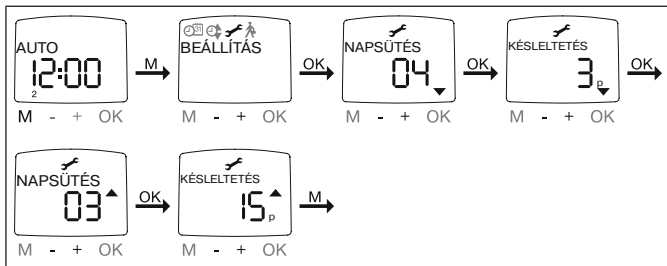

1. Nyomja le a **MENUE** billentyűt.
2. A **BEÁLLÍTÁS** menü kiválasztásával nyomja le a **+** billentyűt, amíg a **BEÁLLÍTÁS** meg nem jelenik.
3. Erősítse meg az **OK** billentyűvel.
4. Megjelenik a **NAPSÜTÉS ▼**.
5. A **+/–** gombbal a napérték beállítható.



A párbeszédablakban megjelenő KÉSLELTETÉS ▼ és a KÉSLELTETÉS ▲ csak akkor jelenik meg, ha a funkciómenüben a SZAKÉRTŐI-MÓD ON állapotban van.

6. Az adatbevitelt erősítse meg az OK billentyűvel. Megjelenik a KÉSLELTETÉS ▼.
 7. A +/- gombbal a késleltetési időt beállíthatja.
 8. Az adatbevitelt erősítse meg az OK billentyűvel.
- A NAPSÜTÉS ▲ és a KÉSLELTETÉS ▲ paraméterekkel járjon el a NAPSÜTÉS ▼ és a KÉSLELTETÉS ▼ ismertetésénél leírt módon.
9. A NAPSÜTÉS/KÉSLELTETÉS funkció most beállításra került.
 10. A BEÁLLÍTÁS menüben végzett további programozáshoz kérjük, olvasson tovább.

BEÁLLÍTÁS KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ, VÁSZONFESZÍTÉS/ FORDULÁS, TÉL OFF/ON



1. Ön megerősítette a NAPSÜTÉS ▼ (KÉSZLELTETÉS ▼) menüpontokat. Megjelenik a TÉL OFF.



Állítsa be a közbűlső pozíciót/forduló pozíciót (I. és II. közbűlső pozíció) a rádióvevő utasítása szerint.

2. A +/- billentyűvel a téli üzemmódot be- vagy kikapcsolhatja. A választását erősítse meg az OK billentyűvel. A vevő nyugtázza a választást.




A manuális kiengedésre már nem kerülhet sor a kiengedési parancs ellenére. Vizsgálja meg a beállítást.

3. A TÉL OFF/ON funkció most beállításra került.

4. A BEÁLLÍTÁS menüben végzett további programozáshoz kérjük, olvasson tovább.

BEÁLLÍTÁS SZÉLERŐSSÉG ELLENŐRZÉS, IDŐ VÉGÁLLÁS, IDŐ KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ, IDŐ VÁSZONFESZÍTÉS/FORDULÁS

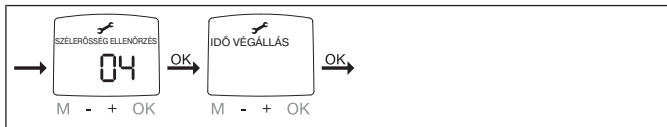

1. Ön a TÉL OFF/ON menüpontot megerősítette. Megjelenik a SZÉLERŐSSÉG ELLENŐRZÉS.
2. A +/- gombbal a szélértéket beállíthatja.
3. Az adatbevitelt erősítse meg az OK billentyűvel. Az IDŐ VÉGÁLLÁS megjelenik.
4. A +/- billentyűvel lehet választani az IDŐ VÉGÁLLÁS, IDŐ KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ és az IDŐ VÁSZONFESZÍTÉS/FORDULÁS között.



E választással Ön meghatározza, hogy az árnyékoló teríték mely állásba mozogjon a beállított árnyékolási idő elérése után.

5. A választását erősítse meg az OK billentyűvel.
6. Az IDŐ VÉGÁLLÁS funkció most beállításra került.
7. A BEÁLLÍTÁS menüben végzett további programozáshoz kérjük, olvasson tovább.

BEÁLLÍTÁS NAP KÖZBENSŐ POZÍCIÓ, NAP VÁSZONFESZÍTÉS/FORDULÁS, NAP VÉGÁLLÁS




1. Ön az IDŐ VÉGÁLLÁS menüpontot megerősítette. Megjelenik a NAP KÖZBENSŐ POZÍCIÓ.
2. A +/- billentyűvel lehet választani a NAP KÖZBENSŐ POZÍCIÓ, NAP VÁSZONFESZÍTÉS/FORDULÁS, NAP VÉGÁLLÁS között.
3. A választását erősítse meg az OK billentyűvel.
4. A NAP KÖZBENSŐ POZÍCIÓ funkció most beállításra került.



E választással Ön meghatározza, hogy az árnyékoló teríték mely állásba mozogjon a napközöbérték túllépése után.


5. A BEÁLLÍTÁS menüben végzett további programozáshoz kérjük, olvasson tovább.

BEÁLLÍTÁS MAGYAR, NYÁR/TÉL (nyelvválasztás, automatikus átállítás nyári-/téli időszámításra)

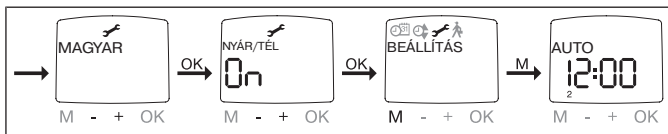

1. Ön a NAP KÖZBENSŐ POZÍCIÓ menüpontot megerősítette. Erősítse meg az OK billentyűvel. Megjelenik a MAGYAR a kijelzőn.
2. A +/- gombbal a kívánt nyelvet beállíthatja.
3. Nyelvválasztását erősítse meg az OK billentyűvel.
4. A +/- billentyűvel a NYÁR/TÉL beállítást be- vagy kikapcsolhatja.
5. A választását erősítse meg az OK billentyűvel.
6. Nyoma le a MENUE billentyűt az üzemeltetési mód megjelenítéséhez.

FUNKCIÓ (csak szakemberek részére) NAPELLENZŐ/ ZSALU, FUTÁSI IDŐ (az árnyékoló teríték, a napellenző/ zsalu futási idejének beállítása)

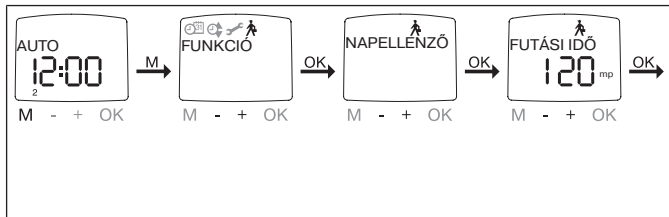


A külső rádióvevők VC470(-II), VC420(-II), UC520 és VC520 zsaluzia üzemmóddal vannak felszerelve.

A "zsaluzia" árnyékoló teríték kiválasztása az SWC745-II esetén csak olyan rádióvevők esetén működik, amelyek tartalmazzák a zsaluzia üzemmódot ill. a fent nevezett készülékeknél.

A VC180, VC220 és VC420(-II) vezérlőkkel fény üzemmódban történő működtetéskor a futási időt "oo" értékre kell állítani.

1. Nyomja le a MENUE billentyűt.
2. A FUNKCIÓ menü kiválasztásával nyomja le a + billentyűt, amíg a FUNKCIÓ meg nem jelenik.
3. Erősítse meg az OK billentyűvel. A NAPELLENZŐ/ZSALU megjelenik.
4. A +/- gombbal választhat a napellenző/zsaluzia között.
5. Erősítse meg az OK billentyűvel. Megjelenik a FUTÁSI IDŐ.
6. A +/- gombbal a szükséges futási időt beállíthatja.
(Előzetes beállítás: 120 másodperc napellenző és 180 másodperc zsaluzia esetén).
7. Erősítse meg az OK billentyűvel.
8. A FUTÁSI IDŐ funkció most beállításra került.
9. A FUNKCIÓ menüben végzett további programozáshoz kérjük, olvasson tovább.

FUNKCIÓ (csak szakemberek részére)

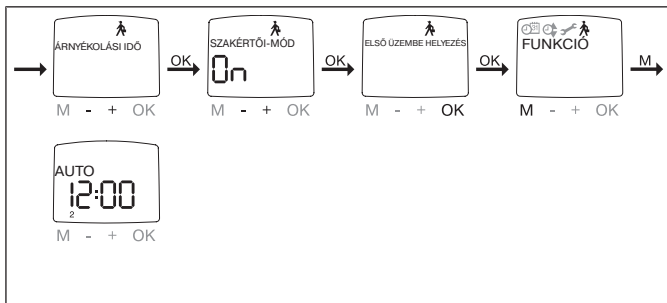


1. Ön megerősítette a FUTÁSI IDŐ funkciót, megjelenik az ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ/AUTO ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ.
2. A +/- gombbal választhat az ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ/AUTO ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ között.
3. A választását erősítse meg az OK billentyűvel. A SZAKÉRTŐI-MÓD OFF/ON megjelenik.
4. A +/- gombbal a kívánt beállítást kiválaszthatja.
5. Megjelenik az ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS.
6. Erősítse meg az OK billentyűvel.
7. Nyomja le a MENUE billentyűt az üzemeltetési mód megjelenítéséhez.

Az elem cseréje




A megfelelő elemtípust lásd a "Műszaki adatok" című fejezetben.

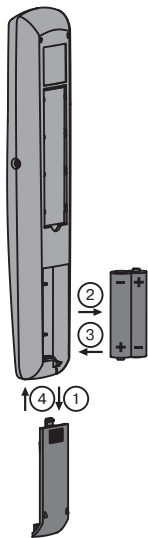

i Az elemeket cserélje ki egy percen belül és ezalatt ne nyomjon le semmilyen gombot.

1. Nyissa fel az elemtartó burkolatát.
2. Vegye ki az elemeket.
3. Helyezze be az új elemeket helyes irányban.
4. Zárja le az elemtartó burkolatát.

A fali tartó felszerelése

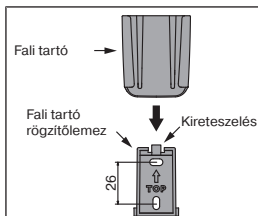

- A felszerelés előtt, a felszerelés tervezett helyén, ellenőrizze az adó és a vevő kifogástalan működését.
- A tartót a két vele együtt szállított csavarral erősítse a falra.

Tisztítás

A készüléket csak arra alkalmas szövettel tisztítsa. Ne alkalmazzon olyan tisztítószeret, amely megtámadhatja a felületet.

Műszaki adatok

Névleges feszültség	3 V DC
Elem típusa	LR03 (AAA)
Védelem	IP 20
Engedélyezett környezeti hőmérséklet	-10 °C - +55 °C
Rádiófrekvencia	868,3 MHz

Mit tegyek, ha ...?

Zavar	Ok	Orvoslás
A hajtómű nem működik.	Az elemek kimerültek.	Helyezzen be új elemeket.
	Az elemek rosszul vannak betéve.	Igazítsa meg az elemeket.
	A vevő az rádiós hatótávolságon kívül van.	Menjen közelebb a vevőhöz.
	Az adó nincs betanítva a vevőre.	Tanítsa be az adót.
Az elemcsere után az adó nem reagál.	A feszültségellátás túl sokáig volt megszakadva.	Nyomja le a RESET-gombot. Vizsgálja meg a beállításokat.
A kijelzőn megjelenik az ELEM.	Az elemek gyengék.	Helyezzen be új elemeket.
A kívánt hajtómű nem működik.	Hibás csatorna-kiválasztás	Válassza ki a megfelelő csatornát.
Az árnyékoló teríték nem mozog a végállásba.	A végálláspozíció nincs beállítva.	Állítsa be a végálláspozíciót a NAP VÉGÁLLÁS vagy az IDŐ VÉGÁLLÁS beállító menüben.
Az automatikus mozgatóparancsok végrehajtására nem kerül sor.	A kijelzőn a "KÉZI" jelenik meg.	Állítsa a tolókapcsolót a szemközti pozícióra.
	A tél beállítás ON állásban van.	Állítsa a tél beállítást OFF állásba.
	Az automatikus napvédő-funkciót egy kézi mozgatóparancs megszakította.	Állítsa a tolókapcsolót újból vissza a szemközti pozícióra.

Zavar	Ok	Orvoslás
A berendezés az "AUTO" kijelzése esetén sem indul el automatikusan.	A rendszer nem érte el a napküszöbértéket.	Állítsa be a napküszöbértéket.
	A szélküszöbérték túllépése.	Várja meg a szél lecsendesedését.
A berendezés az "AUTO" vagy "KÉZI" kijelzése esetén sem indítható el kézzel.	A szélküszöbérték túllépése.	Várja meg a szél lecsendesedését.
	Az érzékelő vagy az érzékelőcsatlakozó hibás.	Vizsgálja meg az érzékelőt.
	A tél beállítás ON állásban van.	Állítsa a tél beállítást OFF állásba.

Általános megfelelőségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH vállalat ezennel kijelenti, hogy a Centronic SunWindControl SWC745-II készülék megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.

Használható az alábbi országokban: EU, CH, NO, IS, LI

CE 0682

A műszaki változtatás joga fenntartva.

