

Centronic EasyControl

EC611

hu Szerelési és kezelési útmutató

1-csatornás kódkapcsoló

Fontos információk:

• a szerelő / • a villamos szakember / • a felhasználó számára

Kérjük ennek megfelelően továbbadni!

Ezt az eredeti tájékoztatót a felhasználónak kell megőriznie.

4034 630 341 0 2018.01.18.

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
www.becker-antriebe.com



BECKER

Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	3
Szavatosság	3
Biztonsági tudnivalók.....	4
Rendeltetésszerű használat	5
A kijelző és a gombok ismertetése	6
Kódkapcsoló betanítása	6
Kódkapcsoló működtetése	8
A nyitókód megváltoztatása	9
A programkód megváltoztatása	10
A fali tartó felszerelése	11
Az elem cseréje	12
Tisztítás.....	12
Műszaki adatok.....	13
Mit tegyek, ha ...?	14
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat	14



Általános tudnivalók

Ezzel az adóval egy vagy több redőnyberendezést is vezérelhet.

A készülék könnyen kezelhető.

Kérjük, vegye figyelembe a szerelési és kezelési útmutatóban leírtakat a készülék felszerelésénél, valamint beállításánál.

Piktogramok magyarázata

	VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT olyan kockázatot jelent, amely sérüléshez vezethet, ha nem sikerül elkerülni.
	FIGYELEM	A FIGYELEM az anyagi károk elkerülését szolgáló intézkedéseket jelöli.
		Használati tippeket és más hasznos információt jelez.

Szavatosság

Az ezzel a tájékoztatással és egyéb útmutatásainkkal ellentétes szerkezeti módosítások és szakszerűtlen szerelések a felhasználó testi épségének és egészségének súlyos károsításához, pl. zúzódásokhoz vezethetnek, úgy, hogy szerkezeti módosításokat csak a velünk történt megegyezés után, a mi hozzájárulásunkkal szabad végrehajtani, és az útmutatásokat, különösen azokat, amelyek jelen szerelési és használati útmutatóban szerepelnek, feltétlenül be kell tartani.

A termékek rendeltetésszerű használatukkal ellentétes további felhasználása nem megengedett.

A végtermékek előállítóinak és a szerelőknek ügyelniük kell arra, hogy a termékek alkalmazásánál az összes, különösen a végtermék előállításával, a felszereléssel és a vevők tájékoztatásával kapcsolatos szükséges törvényi és hatósági előírást, és az idevágó aktuális elektromágneses összeférhetőségi előírásokat, figyelembe vegyék és betartsák.



Biztonsági tudnivalók

Általános tudnivalók

- Jól tegye el ezt az útmutatót!
- Csak a vezérlő gyártójának módosíthatatlan, eredeti alkatrészeit használja.
- A vezérlőkészülékekhez gyermekek ne férjenek hozzá.
- Vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendelkezéseket.
- Az elhasznált elemeket szakszerűen tárolja. Csak azonos típusú (lásd a műszaki adatokat) csere-elemet használjon.
- Az üzembe helyezés után módosítsa a nyitókódot.
- A kódkapcsolót nem szabad mesteradóként betanítani.



Vigyázat

- **Tartsa távol a személyeket a berendezések mozgási tartományától.**
- **Ha a berendezést egy vagy több adó vezérli, a berendezés mozgási tartományának működés közben beláthatónak kell lennie.**
- **A készülékben lenyelhető apró alkatrészek vannak.**

Rendeltetésszerű használat


A jelen utasításban szereplő adót kizárólag a Centronic-kompatibilis rádiós hajtóművekhez és rádióvezérlések irányításához szabad használni.

- Vegye figyelembe, hogy a rádióberendezéseket nem szabad olyan helyek közelében használni, ahol nagy a zavarokozás kockázata (pl. kórházak, repülőterek közelében).
- A távvezérlés használata csak olyan készülékeknél és berendezéseknél megengedett, amelyeknél az adó vagy a vevő működési zavara nem veszélyeztethet személyeket, állatokat vagy tárgyakat, illetve ha ennek kockázatát más biztonsági intézkedések kiküszöbölik.
- Az üzemeltető semmiféle védelmet sem élvez más távközlési berendezések vagy végberendezések által okozott zavarokkal szemben (pl. olyan rádióberendezésekkel szemben sem, amelyeket szabályszerűen ugyanabban a frekvenciatartományban üzemeltetnek).
- A rádióvevőket csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel kösse össze.



- **Ügyeljen arra, hogy a vezérlést ne fémfelületek vagy mágneses mezők közelében szerelje fel vagy üzemeltesse.**
- **Azonos frekvencián adó rádióberendezések vételi zavart okozhatnak.**
- **Figyelembe kell venni, hogy a rádiójel hatótávolságát a törvényalkotók és az építési előírások korlátozzák.**

A kijelző és a gombok ismertetése

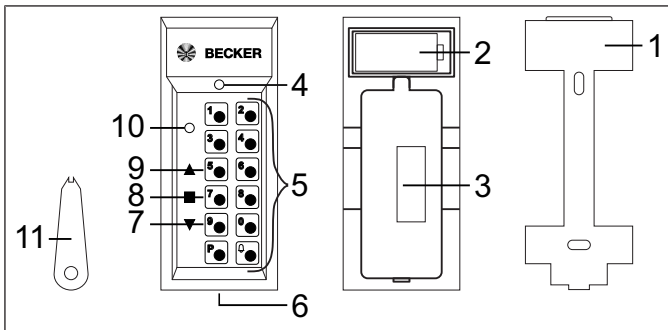

1. Fali tartó
2. Elemtartó
3. Adattábla
4. Kék LED
5. Billentyűzet
6. Rögzítőcsavar

7. LE gomb (9)
8. STOP gomb (7)
9. FEL gomb (5)
10. Zöld LED
11. Szerszám







Kódkapcsoló betanítása

Ahhoz, hogy a vevőt a kódkapcsolóval működtetni lehessen, először be kell tanítani. Tanítsa be a kódkapcsolót további adóként. Ehhez a művelethez egy programkód szükséges. Kiszállítási állapotban ez a következő: „2222”. A programkódot a felhasználó egyénileg megváltoztathatja egy másik számkombinációra.






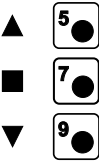

Állítsa a vevőt a mesteradóval tanulásra kész állapotba.

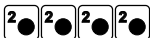! Vegye figyelembe a mesteradó szerelési és kezelési útmutatójában leírtakat.

	<p>Nyomja meg röviden a „harang” gombot, ahhoz hogy a kódkapcsoló üzemből legyen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ A kék LED világít.
	<p>Most adja meg a programkódot. (Kiszállítási állapotban: 2222)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ A kék LED világít.
	<p>Most nyomja meg a „harang” gombot.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ A kék LED kialszik, és a zöld LED világít. ▷ A vevő nyugtázza a beállítást egyszer. ▷ A zöld és aztán a kék LED világít. ▷ Minkét LED kialudt.
	<p>Nyomja meg röviden a „harang” gombot, ahhoz hogy a kódkapcsoló újra üzemből legyen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ A kék LED világít.
	<p>Most adja meg a programkódot. (Kiszállítási állapotban: 2222)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ A kék LED világít.
	<p>Most nyomja meg a „harang” gombot.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ A kék LED kialszik, és a zöld LED világít. ▷ A vevő nyugtázza a beállítást kétszer. ▷ A zöld és aztán a kék LED világít. ▷ Minkét LED kialudt. <p>▶ A vevő most betanított állapotban van.</p>







Kódkapcsoló működtetése

Ahhoz, hogy a vevőt a kódkapcsolóval működtetni lehessen, először meg kell adni egy nyitókódot. Kiszállítási állapotban ez a következő: „1111”. A nyitókódot a felhasználó egyénileg megváltoztathatja egy másik számkombinációra.

	<p>Nyomja meg röviden a „harang” gombot, ahhoz hogy a kódkapcsoló üzemkész legyen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ A kék LED világít.
	<p>Most adja meg a nyitókódot. (Kiszállítási állapotban: 1111)</p> <ul style="list-style-type: none">▶ A kék LED világít.
	<p>Nyomja meg a „harang” gombot.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ A kék és zöld LED világít.
	<p>Most már tudja üzemeltetni a vevőt a FEL (5), a STOP (7) és a LE (9) gombokkal.</p> <p>i A parancsokat csak addig lehet elküldeni, amíg a zöld LED világít.</p>
	<p>Nyomja meg a „harang” gombot, ahhoz hogy a kódkapcsolót manuálisan zárolni tudja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ A kék LED világít, a zöld LED pedig kialszik.▶ A működtetés le van zárva. <p>i A kódkapcsoló automatikusan zárolja a gombokat kb. 20 másodperc után.</p>







A nyitó kód megváltoztatása

A nyitó kód arra szolgál, hogy akciókat lehessen végrehajtani a betanított vevőkön. A nyitó kód megváltoztatásához szükség van a mesterkódra.


	<p>Nyomja meg a „P” gombot 1 másodpercre.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ A kék LED világít, a zöld LED pedig villog.
	<p>Most adja meg a mesterkódot. Az információs lap, amelyen a mesterkód van, a termék mellett található.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ A kék LED világít, a zöld LED pedig villog.
	<p>Nyomja meg a „harang” gombot.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ A kék LED világít, a zöld LED pedig gyorsan villog.
	<p>Most megadhatja az új (max. 8 számból álló) nyitó kódot.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ A kék LED világít, a zöld LED pedig gyorsan villog.
	<p>A megerősítéshez nyomja meg az „1” gombot.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ A kék LED világít, a zöld LED pedig gyorsan villog.
	<p>Nyomja meg a „harang” gombot.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ A kék LED világít, a zöld LED pedig kialszik.▸ Minkét LED kialudt.▸ Az új nyitó kód mentése sikeres volt.

A programkód megváltoztatása

A programkód arra szolgál, hogy az új vevőket a kódkapcsolóval össze lehessen kötni. A programkód megváltoztatásához szükség van a mesterkódra.

	<p>Nyomja meg a „P” gombot 1 másodpercre.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ A kék LED világít, a zöld LED pedig villog.
	<p>Most adja meg a mesterkódot. Az információs lap, amelyen a mesterkód van, a termék mellett található.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ A kék LED világít, a zöld LED pedig villog.
	<p>Nyomja meg a „harang” gombot.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ A kék LED világít, a zöld LED pedig gyorsan villog.
	<p>Most megadhatja az új (max. 8 számból álló) programkódot.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ A kék LED világít, a zöld LED pedig gyorsan villog.
	<p>A megerősítéshez nyomja meg a „2” gombot.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ A kék LED világít, a zöld LED pedig gyorsan villog.
	<p>Nyomja meg a „harang” gombot.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ A kék LED világít, a zöld LED pedig kialszik.▶ Minkét LED kialudt.▶ Az új programkód mentése sikeres volt.

A fali tartó felszerelése

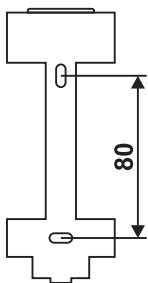


- A felszerelés előtt, a felszerelés tervezett helyén, ellenőrizze az adó és a vevő kifogástalan működését.
- A tartót a két vele együtt szállított csavarral erősítse a falra.

Az elem cseréje



A megfelelő elemtípust lásd a "Műszaki adatok" című fejezetben.

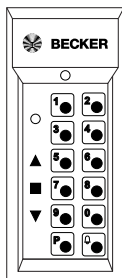

1. A szerszám használatával távolítsa el a rögzítőcsavarokat.
2. Vegye le a kódkapcsolót a fali tartóról.
3. Cserélje ki az elemet.
4. Szerelje vissza a kódkapcsolót a fali tartóra és rögzítse a rögzítőcsavarokkal.

Tisztítás

A készüléket csak arra alkalmas szövettel tisztítsa. Ne alkalmazzon olyan tisztítószert, amely megtámadhatja a felületet.

Műszaki adatok

Névleges feszültség	9 V DC
Elem típusa	E-Block, 6LR61
Védelmi típus	IP 65
Megengedett környezeti hőmérséklet	-10 és +55 °C között
Kisugárzott maximális adóteljesítmény	≤ 25 mW
Rádiófrekvencia	868,3 MHz

A rádió maximális hatótávolsága épület közelében és az épületben max. 10 m, szabadban 100 m.

Gyártó:

ORION Befehlsgeräte GmbH
Donatusstr. 26a
50767 Köln/Germany

Forgalmazó:

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 2-4
35764 Sinn/Germany

Mit tegyek, ha ...?

Probléma	Orvoslás
A motor nem működik.	Helyezzen be új elemet.
	Menjen közelebb a vevőhöz.
	A kódkapcsoló nincs betanítva a vevőre.
	Tanítsa be a kódkapcsolót.
	Adja meg (újra) a helyes kódot.
A kód megadása előtt és után nyomja meg a „harang” jelet.	
A nyitó kód elfelejtése.	A mester kód segítségével hozzon létre egy új nyitó kódot (lásd A nyitó kód megváltoztatása [▶ 9]).
A program kód elfelejtése.	A mester kód segítségével hozzon létre egy új program kódot (lásd A program kód megváltoztatása [▶ 10]).

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el: www.becker-antriebe.com/ce



A műszaki változtatás joga fenntartva.



BECKER