

# Centronic MemoControl MC42

## **hu** Szerelési és kezelési útmutató

### Memóriagomb

Fontos információk:

• a szerelő / • a villamos szakember / • a felhasználó számára

Kérjük ennek megfelelően továbbadni!

Ezt az eredeti tájékoztatót a felhasználónak kell megőriznie.

4032 630 019 0a 2017.05.18.



# Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók .....	3
Szavatosság .....	3
Biztonsági tudnivalók.....	4
Rendeltetésszerű használat .....	4
A kijelző és a gombok ismertetése .....	5
Szerelés / csatlakozás.....	6
A funkciók ismertetése .....	8
Redőny vagy zsaluzia beállítása.....	8
Funkciók .....	9
Gyári beállítások .....	9
Programozás .....	10
Tisztítás.....	11
Műszaki adatok.....	12
Mit tegyek, ha ...? .....	12
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat .....	13



## Általános tudnivalók

A memóriagomb vezérli a hajtóművet az Ön által betanított idők szerint.

Mindenkor mód van a kézi működtetésére.

A készülék kiemelkedő tulajdonsága a könnyű kezelhetőség.

### Piktogramok magyarázata

	<b>VIGYÁZAT</b>	A VIGYÁZAT olyan kockázatot jelent, amely sérüléshez vezethet, ha nem sikerül elkerülni.
	<b>FIGYELEM</b>	A FIGYELEM az anyagi károk elkerülését szolgáló intézkedéseket jelöli.
		Használati tippeket és más hasznos információt jelez.

## Szavatosság

Az ezzel a tájékoztatással és egyéb útmutatásainkkal ellentétes szerkezeti módosítások és szakszerűtlen szerelések a felhasználó testi épségének és egészségének súlyos károsításához, pl. zúzódásokhoz vezethetnek, úgy, hogy szerkezeti módosításokat csak a velünk történt megegyezés után, a mi hozzájárulásunkkal szabad végrehajtani, és az útmutatásokat, különösen azokat, amelyek jelen szerelési és használati útmutatóban szerepelnek, feltétlenül be kell tartani.

A termékek rendeltetésszerű használatukkal ellentétes további felhasználása nem megengedett.

A végtermékek előállítóinak és a szerelőknek ügyelniük kell arra, hogy a termékek alkalmazásánál az összes, különösen a végtermék előállításával, a felszereléssel és a vevők tájékoztatásával kapcsolatos szükséges törvényi és hatósági előírást, és az idevágó aktuális elektromágneses összeférhetőségi előírásokat, figyelembe vegyék és betartsák.

## Biztonsági tudnivalók

### Általános tudnivalók

- Csak száraz levegőjű helyiségben használja.
- Csak a vezérlő gyártójának módosíthatlan, eredeti alkatrészeit használja.
- A vezérlőkészülékekhez gyermekek ne férjenek hozzá.
- Vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendelkezéseket.



### Vigyázat

- **Áramütés veszély.**
- **A 230 V-os hálózatra való csatlakoztatást csak felhatalmazott szakember végezheti.**
- **Szerelés előtt a csatlakozó vezetéket feszültségmentesítse.**
- **A helyi energiaellátó vállalat előírásait, valamint a VDE 100 szerinti nedves és párás helyiségekre vonatkozó előírásokat a csatlakoztatáskor be kell tartani.**
- **Tartsa távol a személyeket a berendezések mozgási tartományától.**
- **Ha a berendezést egy vagy több adó vezérli, a berendezés mozgási tartományának működés közben beláthatónak kell lennie.**
- **A készülékben lenyelhető apró alkatrészek vannak.**

## Rendeltetésszerű használat

A jelen utasításban szereplő vezérlőtípust csak redőny- és zsaluzia-berendezések vezérléséhez szabad használni.


Az idegen készülékek csatlakoztatását a márkakereskedővel való egyeztetés után kell végezni.

## A kijelző és a gombok ismertetése

Kézi- / automatikus  
tolókapcsoló

Jelzőlámpák

Fedőlap

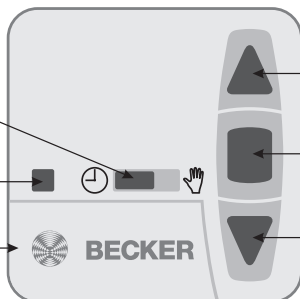


FEL gomb

STOP gomb

LE gomb

Gombok a fedőlap alatt

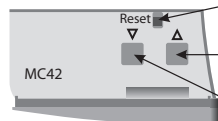


RESET-gomb

Programozó gomb  
szellőző/forduló pozíció


Programozó gomb  
közbülső pozíció

Kódoló kapcsoló (a készülék hátoldalán)

Felső pozíció  
Zsaluzia-üzem  
Alsó pozíció  
Redőnyüzem

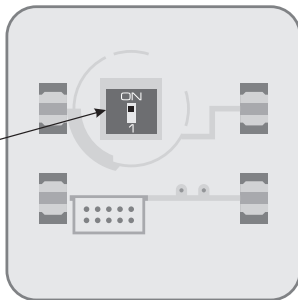

## Szerelés / csatlakozás

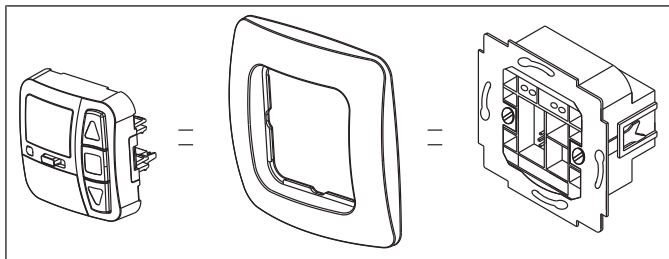

## Csatlakozás hajtásvezérlő készülékként




### Vigyázat

- Áramütés veszély.
- A csatlakoztatást csak felhatalmazott szakember végezheti!

### Figyelem

- Amennyiben több, mint egy hajtómű vezérlését végzik ezzel az egységgel, a hajtóműveket relévezérlésekkel kell összekötni. Ez az összekötés elektronikus végállással rendelkező Becker hajtóművek esetén kimarad.
- Vegye figyelembe a készülék kapcsolóáramát.

1. A hálózati tápegységet a következőképpen csatlakoztassa:

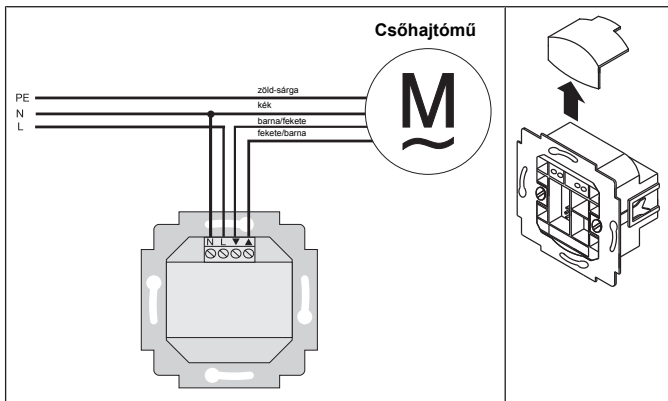

2. Helyezze a védősapkát újból a hálózati tápegységre.
3. A hálózati tápegységet rögzítse az aljzatban.
4. Helyezze a kezelőrészt a házba és dugja be a hálózati tápegységbe.

## A funkciók ismertetése

### Kézi/ Auto tolókapcsoló

A tolókapcsoló „☺” állásában a rendszer csak kézi mozgatási parancsot hajt végre (pl.: FEL, STOP, LE a gombnyomás szerint).

A tolókapcsoló „☹” állásában a rendszer automatikus mozgatási parancsokat hajt végre (idő).

### Jelzőlámpák

A menetidő-beállítást 3-szoros villogással nyugtázza.

### Redőny/zsaluzia kiválasztása

A készülék hátoldalán lévő kódoló kapcsolóval lehetséges a redőny/zsaluzia üzem beállítása.

Redőnyfunkció esetén a redőny a hajtóbillentyű működtetése után automatikusan elindul.

### RESET-gomb

A RESET-gomb megnyomásával (golyóstollal vagy hasonló eszközzel) az összes menetidő, közbülső pozíció és szellőző/forduló pozíció törlésre kerül.

### Közbülső pozíció

A közbülső pozíció a redőnynek/zsalunak egy szabadon választható helyzete a felső és alsó véghelyzet között. Erre a közbülső pozícióra a felső végállásból történő programozás után lehet ráállni.

Elhhez nyomja le a LE-gombot kétszer röviden egymás után.

### Szellőztetés/fordulás

A szellőztetés/fordulás állás a redőnynek/zsalunak egy szabadon választható helyzete az alsó és felső véghelyzet között. Ezzel a funkcióval a redőnyt az alsó véghelyzetből kiindulva annyira emelheti fel, amíg a szellőzőnyílások meg nem nyílnak. Zsaluzia esetén a lamella megfordul.

Elhhez nyomja le a **FEL**-gombot **kétszer** röviden egymás után.

## Redőny vagy zsaluzia beállítása

A kezelőrész hátoldalán lévő kódoló kapcsolóval lehetséges a redőny/zsaluzia üzem beállítása.



## Funkciók

### Funkciók kézi üzemmódban

- FEL, STOP, LE
- Közbülső pozíció
- Szellőző/forduló pozíció

### Funkciók automatikus üzemmódban

- FEL, STOP, LE
- Közbülső pozíció
- Szellőző/forduló pozíció
- Időautomatika

### Ráállítás a forduló pozícióra (zsaluzia)

Zsalufunkció esetén a zsalu léptető üzemmódban halad, hogy lehetővé tegye a lamellák pontos beállítását. Ha egy hajtóbillentyűt 1 másodpercnél hosszabb ideig tart lenyomva, a zsalu automatikusan elindul.

A beprogramozott közbülső pozícióra való ráállítás után a lamellák automatikusan megfordulnak (ha a fordulási helyzetet beprogramozták).

### Ráállítás a közbülső pozícióra

A közbülső pozícióra való ráállítás vagy annak programozása csak a felső végállásból végezhető.

Nyomja meg a **LE**-gombot **kétszer** röviden egymás után. Az árnyékoló teríték elfoglalja a tárolt közbülső pozíciót.

### Ráállítás a szellőztető pozícióra.

A szellőztető pozícióra való ráállítás vagy annak programozása csak az alsó végállásból végezhető.

Nyomja meg a **FEL**-gombot **kétszer** röviden egymás után. Az árnyékoló teríték elfoglalja a tárolt szellőztető pozíciót.

## Gyári beállítások

### Kódoló kapcsoló beállítása:

Alsó pozíció -> Redőnyüzem

# Programozás

## A nappali mozgatósi időpontok programozása

A kívánt FEL-mozgatósi időponthoz nyomja le a FEL-gombot legalább 6 másodpercig. A jelzőfény háromszor röviden felvillan. Ez a mozgatósi parancs 24 óránként megismétlődik.

A kívánt LE-mozgatósi időponthoz nyomja le a LE-gombot legalább 6 másodpercig. A jelzőfény háromszor röviden felvillan. Ez a mozgatósi parancs 24 óránként megismétlődik.



**A mozgatósi időpontok felülírása bármikor lehetséges. Ismételje meg a programozást az új, kívánt napi mozgatósi időpontban.**

## A nappali mozgatósi időpontok törlése.

A FEL és LE mozgatósi időpont törléséhez nyomja meg a Reset-gombot.



**A Reset-gomb megnyomásával (golyóstollal vagy hasonló eszközzel) az összes menetidő, közbülső pozíció és forduló pozíció/szellőző nyílás törlésre kerül.**

## Közbülső pozíció programozása

Feltétel: A redőny/zsaluzia a felső végállásban helyezkedik el.

1. Nyomja le a ▼ közbülső pozícióhoz tartozó programozó gombot és tartsa lenyomva.
2. Továbbá nyomja meg a LE gombot, amíg el nem érte a kívánt közbülső pozíciót. A helyesbítés a FEL gomb vagy a LE gomb segítségével lehetséges.
3. Engedje el a ▼ közbülső pozícióhoz tartozó programozó gombot. A közbülső pozíció ekkor el van mentve.

A jelzőfény 3-szor röviden felvillan.

## Közbülső pozíciók törlése

Nyomja le 5 másodpercnél hosszabb ideig a ▼ közbülső pozícióhoz tartozó programozó gombot. A közbülső pozíció ekkor törlésre került.

A jelzőfény 3-szor röviden felvillan.

## Szellőző/forduló pozíció programozása

Feltétel: A redőny/zsaluzia az alsó végállásban helyezkedik el.

1. Nyomja le a ▲ szellőző/forduló pozícióhoz tartozó programozó gombot és tartsa lenyomva.
2. Továbbá nyomja meg a FEL gombot, amíg el nem érte a kívánt szellőző/forduló pozíciót. A helyesbités a FEL gomb vagy a LE gomb segítségével lehetséges.
3. Engedje el a ▲ szellőző/forduló pozícióhoz tartozó programozó gombot. A szellőző/forduló pozíció ekkor mentésre került.

A jelzőfény 3-szor röviden felvillan.

## Szellőző/forduló pozíció törlése

Nyomja le 5 másodpercnél hosszabb ideig a ▲ szellőző/forduló pozícióhoz tartozó programozó gombot. A szellőző/forduló pozíció ekkor törlésre került.

A jelzőfény 3-szor röviden felvillan.

## Tisztítás

A készüléket csak arra alkalmas szövettel tisztítsa. Ne alkalmazzon olyan tisztítószert, amely megtámadhatja a felületet.

## Műszaki adatok

Névleges feszültség	230 V AC / 50 Hz
Kapcsoló áram	5 A / 250 V AC $\cos \varphi = 1$ esetén
Védelem	IP 20
Védelmi osztály (rendeltetésszerű szerelés után)	II
Engedélyezett környezeti hőmérséklet	0 - +55 °C
Felszerelés típusa	Vakolat alatt Ø 58 mm falba építés Falra szerelhető megfelelő falra szerelhető házban

## Mit tegyek, ha ...?

Zavar	Ok	Orvoslás
A hajtómű nem működik.	Rossz csatlakozás.	Ellenőrizni kell a csatlakozásokat.
A hajtómű rossz irányban halad.	Rossz csatlakozás.	Cserélje le a ▲ és a ▼ huzalokat a hálózati tápegységen.
A vezérlő a programozott kapcsolási parancsokat nem végzi el.	A tolókapcsoló kézi üzemmódban áll.	Állítsa a tolókapcsolót automatikus üzembe.
	A menetidők nincsenek beprogramozva.	A menetidők beprogramozása.

## Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a vezérlő megfelel a 2014/30/EU és a 2014/35/EU irányelveknek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el: [www.becker-antriebe.com/ce](http://www.becker-antriebe.com/ce)



A műszaki változtatás joga fenntartva.







**BECKER**