

CentralControl

CC41

hu

Üzembe helyezési utasítás

Háziközpont

Wichtige Informationen für:

- den Monteur / • die Elektrofachkraft / • den Benutzer

Bitte entsprechend weiterleiten!

Diese Originalanleitung ist vom Benutzer aufzubewahren.

4035 630 184 0 27.05.2021



Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	3
Licencinformációk nyílt forráskódú szoftverhez.....	3
Szavatosság	4
Szállítási terjedelelem	4
Biztonsági tudnivalók.....	4
Rendeltetésszerű használat	6
Méretetek	6
Készülék áttekintése	7
Üzembe helyezés a Becker CentralControl APP segítségével.....	8
Üzembe helyezés a Becker CentralControl APP nélkül	9
Tisztítás.....	10
Műszaki adatok.....	10
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat	11



Általános tudnivalók

Ezzel a háziközponttal kapcsolatot létesíthet a vezérlő és a kompatibilis vevők között. A szoftver folyamatos továbbfejlesztéséből fakadóan eltérések lehetnek az Ön készülékére vonatkozó ábráknál.

A konkrétan leírt eljárásra vonatkozóan ez azonban lényegtelen.

Kérjük, vegye figyelembe a jelen útmutatóban leírtakat a készülék felszerelésénél és beállításánál.

Piktogramok magyarázata

	VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT olyan kockázatot jelent, amely sérüléshez vezethet, ha nem sikerül elkerülni.
	FIGYELEM	A FIGYELEM az anyagi károk elkerülését szolgáló intézkedéseket jelöli.
		Használati tippeket és más hasznos információt jelez.

Licencinformációk nyílt forráskódú szoftverhez

E készülékben ingyenes / nyílt forráskódú szoftver használatára kerül sor.

A licenc szövegét a termékhez mellékelt Licencdokumentációban találhatja, amelyet a következő jelölés alapján ismerhet fel:



Az egyes telepített licencelt szoftverek licencének szövegei letölthetők a <http://www.becker-antriebe.com/licenses> oldalról.

Írásbeli ajánlat a licencszövegek átvételére:

Kérésre a Becker-Antriebe vállalat USB sticken vagy hasonló adathordozón biztosítja az egyes telepített licencprogramok szövegét önköltségi áron. Ennek érdekében kérjük, írjon a következő e-mail címre: licenses@becker-antriebe.com



Szavatosság

Az ezzel a tájékoztatással és egyéb útmutatásainkkal ellentétes szerkezeti módosítások és szakszerűtlen szerelések a felhasználó testi épségének és egészségének súlyos károsításához, pl. zúzódásokhoz vezethetnek, úgy, hogy szerkezeti módosításokat csak a velünk történt megegyezés után, a mi hozzájárulásunkkal szabad végrehajtani, és az útmutatásokat, különösen azokat, amelyek jelen szerelési és használati útmutatóban szerepelnek, feltétlenül be kell tartani.

A termékek rendeltetésszerű használatukkal ellentétes további felhasználása nem megengedett.

A végtermékek előállítóinak és a szerelőknek ügyelniük kell arra, hogy a termékek alkalmazásánál az összes, különösen a végtermék előállításával, a felszereléssel és a vevők tájékoztatásával kapcsolatos szükséges törvényi és hatósági előírást, és az idevágó aktuális elektromágneses összeférhetőségi előírásokat, figyelembe vegyék és betartsák.

A házon a műanyaggyártási folyamat révén hegesztési varratok jöhetnek létre. Ezek nem hibák, ezért nem adhatnak reklamációra okot.

Szállítási terjedelem

- CentralControl vezérlés
- Hálózati adapter
- Üzembe helyezési utasítás

Biztonsági tudnivalók

Általános tudnivalók

- Jól tegye el ezt az útmutatót!
- Csak száraz levegőjű helyiségben használja.
- Tartsa távol a személyeket a berendezések mozgási tartományától.
- A vezérlőkészülékekhez gyermekek ne férjenek hozzá.
- Vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendelkezéseket.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a vezérlőre.
- Tisztítsa meg a vezérlőt puha, száraz, szőszmentes ruhával kémiai tisztítószer nélkül.



Vigyázat

- Ha a berendezést egy vagy több adó vezérli, a berendezés mozgási tartományának működés közben beláthatónak kell lennie.
- A csomagolóanyagokat, mint pl. a fóliákat tartsa a gyermekektől távol. Ennek be nem tartása esetén fulladási veszély merülhet fel.
- Azonnal kapcsolja ki a vezérlést, ha a hálózati adapter és az ahhoz kapcsolódó dugók elégték vagy károsodtak. Cserélje le a sérült hálózati adaptert eredeti adapterrel. A hibás hálózati adapter semmi esetre sem javítható meg.
- Azonnal kapcsolja ki a vezérlést, ha a vezérlő háza megsérült, vagy folyadék hatolt be.

Figyelem

- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a vezérlőre.
- Az adott esetben meglévő kijelzöt védje a kemény tárgyak (pl. gyűrűk, a kéz körmei, karóra) általi karcólódástól.
- Mielőtt a vezérlőt a hálózati adapterhez csatlakoztatná, várjon, amíg a vezérlő alkalmazkodik a környezeti hőmérsékletéhez. Ha nagy különbségek jelentkeznek a hőmérséklet vagy a légnedvesség terén, a vezérlés belsejében páralecsapódásra kerülhet sor, amely rövidzárlatot okozhat.



Rendeltetésszerű használat

A jelen utasításban szereplő vezérlőt kizárólag belső térben, az USB rádió stickkel kompatibilis rádiós hajtóművekhez és rádióvezérlések irányításához szabad használni.

A CentronicPlus, Centronic, B-Tronic és egyéb rádiós berendezésekben való használathoz egy megfelelő USB rádió stick is szükséges.

Ezzel a vezérlővel készülékek egy vagy több csoportja vezérelhető.


- Vegye figyelembe, hogy a rádióberendezéseket nem szabad olyan helyek közelében használni, ahol nagy a zavarokozás kockázata (pl. kórházak, repülőterek közelében).
- A távvezérlés használata csak olyan készülékeknél és berendezéseknél megengedett, amelyeknél az adó vagy a vevő működési zavara nem veszélyeztethet személyeket, állatokat vagy tárgyakat, illetve ha ennek kockázatát más biztonsági intézkedések kiküszöbölik.
- Az üzemeltető semmiféle védelmet sem élvez más távközlési berendezések vagy végberendezések által okozott zavarokkal szemben (pl. olyan rádióberendezésekkel szemben sem, amelyeket szabályszerűen ugyanabban a frekvenciatartományban üzemeltetnek).
- A rádióvevőket csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel kösse össze.



- **Ügyeljen arra, hogy a vezérlést ne fémfelületek vagy mágneses mezők közelében szerelje fel vagy üzemeltesse.**
- **Azonos frekvencián adó rádióberendezések vételi zavart okozhatnak.**
- **Figyelembe kell venni, hogy a rádiójel hatótávolságát a törvényalkotók és az építési előírások korlátozzák.**


Méretetek

Az összes méret mm-ben van megadva.

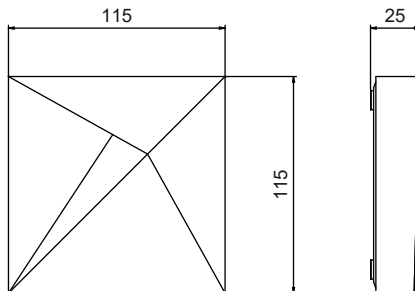


Készülék áttekintése

Csatlakozók / dugaszolóhelyek

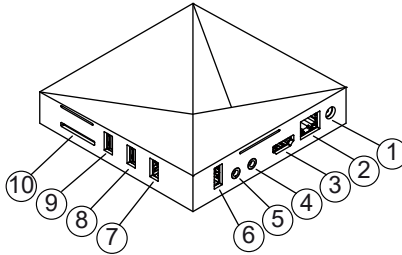

- | | |
|--|--|
| 1. Hálózati csatlakozás | 6. USB-csatlakozás az USB rádió stick számára |
| 2. LAN-csatlakozás | 7. Csatlakozás az USB stick 3.0 számára |
| 3. HDMI-csatlakozás | 8. USB-csatlakozás az USB rádió stick számára |
| 4. AV-csatlakozás (funkció nélkül) | 9. USB-csatlakozás az USB rádió stick számára |
| 5. YUV-csatlakozás (funkció nélkül) | 10. Kártyahely az SD-kártyához |


Üzemállapotjelző LED

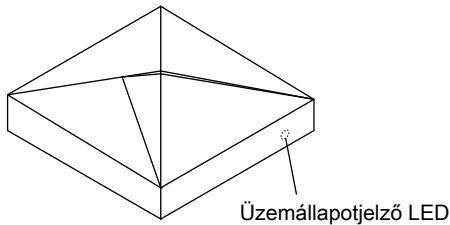

A LED kéken világít	Megfelelő hálózati kapcsolat
LED kéken (hosszan) pirosan (röviden) villog	Az Access Point (hozzáférési pont) aktív
LED 5x pirosan / kéken villog	A hálózati konfiguráció módosítása
A LED pirosan világít	Nincs hálózati kapcsolat / Access Point (hozzáférési pont) kikapcsolva



Készülék hátoldala

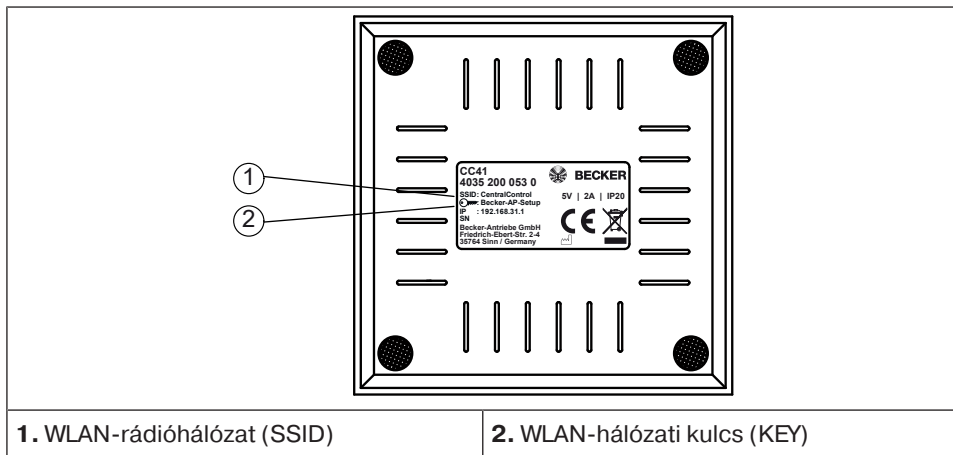

Üzembe helyezés a Becker CentralControl APP segítségével

Figyelem

A gyárilag beállított aktív Access Point (hozzáférési pont) kizárólag üzembe helyezésre szolgál! Az Access Point (hozzáférési pont) üzemmódban történő folyamatos működés biztonsági kockázatot jelent. Ezért elsőként adja hozzá a háziközpontot a házi hálózatához.

1. Először kösse össze a hálózati adaptert a vezérléssel, ezután dugja be ezt a dugaszoló aljzatba.
2. Szkenelje be okostelefonjával az alábbi kódot, és kövesse az utasításokat.




3. Az APP Becker CentralControl telepítése után nyissa meg azt.
4. Most válassza ki a háziközpontját, és kövesse az utasításokat.

Üzembe helyezés a Becker CentralControl APP nélkül

Figyelem

A gyárilag beállított aktív Access Point (hozzáférési pont) kizárólag üzembe helyezésre szolgál! Az Access Point (hozzáférési pont) üzemmódban történő folyamatos működés biztonsági kockázatot jelent. Ezért elsőként adja hozzá a háziközpontot a házi hálózatához.

1. Csatlakoztassa a végkészülékét (pl. okostelefon, táblagép stb.) a hozzáférési pont-hoz (Access Point).
2. Keresse meg a „CentralControl“ SSID-t, és adja meg a „Becker-AP-Setup“ KUL-CSOT (KEY).
3. Mostantól a háziközpontot egy aktuális böngészővel a következő címen érheti el: <http://192.168.31.1>.
4. A webes felületen többek között lehetősége van arra, hogy háziközpontját WiFi vagy Ethernet segítségével csatlakoztassa házi hálózatába.

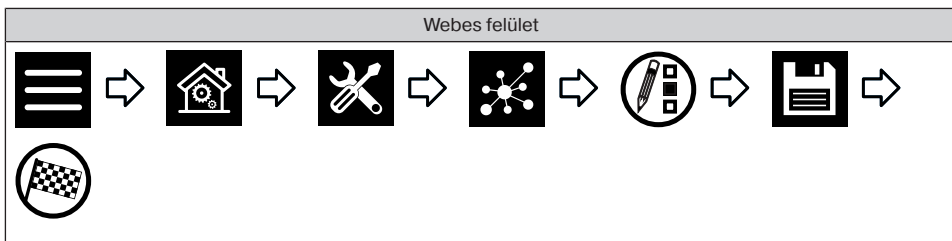

1. Miután a háziközpontot csatlakoztatta a házi hálózathoz, az Access Point (hozzáférési pont) automatikusan bezárul.

A házi hálózata által automatikusan hozzárendelt IP-címet például a HDMI-kimeneten keresztüli áttekintés segítségével találja meg.



I A házikőzpont teljes otthoni automatizálási funkciója természetesen a hálózathoz való csatlakozás nélkül is rendelkezésre áll. Azonban néhány kiegészítő funkció és hozzáférési lehetőség csak hálózati- ill. internetes hozzáféréssel lehetséges. Ahhoz, hogy használni lehessen ezeket a funkciókat, kérjük győződjön meg róla, hogy a házikőzpont kapcsolódik az Ön hálózatához és fennáll az internetkapcsolat, valamint, hogy az időpont helyesen van beállítva. A központot csak akkor lehet hozzáadni egy hálózathoz WiFi / WLAN segítségével, ha a routerben a WPA2 titkosítás engedélyezve van. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön internetszolgáltatója szerződéses feltételeitől függően erre vonatkozóan költségek merülhetnek fel.

Tisztítás

A készüléket csak arra alkalmas szövettel tisztítsa. Ne alkalmazzon olyan tisztítószert, amely megtámadhatja a felületet.

Műszaki adatok

Tápfeszültség	230 V / 50 Hz
Érintésvédelmi mód	IP 20
Megengedett környezeti hőmérséklet és légnedvesség	0 °C - +40°C 20 % - 80 % relatív páratartalom esetén (nem kondenzáló)
Kisugárzott maximális adóteljesítmény	≤ 100 mW
Rádiófrekvencia	868,3 MHz / 2,4 GHz / 5 GHz
Integrált WLAN	802.11 b/g/n/ac
Ethernet	100/1000 Mbit
Méretetek (Sz x Ma x Mé)	115 x 115 x 25 mm

A rádió maximális hatótávolsága épület közelében és az épületben max. 25 m, szabadban 350 m.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:
www.becker-antriebe.com/ce



A műszaki változtatás joga fenntartva.





BECKER