

hu

Szerelési és kezelési útmutató

USB rádió stick 868,3 MHz

4034 630 531 0 02.02.2021

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
www.becker-antriebe.com



BECKER

Tartalomjegyzék



Általános tudnivalók	3
Szavatosság	4
Biztonsági tudnivalók.....	5
Rendeltetésszerű használat	6
Készülék áttekintése	8
Tisztítás.....	9
Műszaki adatok.....	9
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat	11

Általános tudnivalók

Ezzel a rádió stickkel kapcsolatot létesíthet a vezérlő és a kompatibilis vevő között. A készüléket könnyű működtetni.

Kérjük, vegye figyelembe a szerelési és kezelési útmutatóban leírtakat a készülék felszerelésénél és beállításánál.

Piktogramok magyarázata

	VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT olyan kockázatot jelent, amely sérüléshez vezethet, ha nem sikerül elkerülni.
	FIGYELEM	A FIGYELEM az anyagi károk elkerülését szolgáló intézkedéseket jelöli.
		Használati tippeket és más hasznos információt jelez.

Szavatosság

Az ezzel a tájékoztatással és egyéb útmutatásainkkal ellentétes szerkezeti módosítások és szakszerűtlen szerelések a felhasználó testi épségének és egészségének súlyos károsításához, pl. zúzódásokhoz vezethetnek, úgy, hogy szerkezeti módosításokat csak a velünk történt megegyezés után, a mi hozzájárulásunkkal szabad végrehajtani, és az útmutatásokat, különösen azokat, amelyek jelen szerelési és használati útmutatóban szerepelnek, feltétlenül be kell tartani.

A termékek rendeltetésszerű használatukkal ellentétes további felhasználása nem megengedett.

A végtermékek előállítóinak és a szerelőknek ügyelniük kell arra, hogy a termékek alkalmazásánál az összes, különösen a végtermék előállításával, a felszereléssel és a vevők tájékoztatásával kapcsolatos szükséges törvényi és hatósági előírást, és az idevágó aktuális elektromágneses összeférhetőségi előírásokat, figyelembe vegyék és betartsák.

Biztonsági tudnivalók

Általános tudnivalók

Fontos információk:

a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára

Kérjük ennek megfelelően továbbadni!

- Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót!
- Csak száraz helyiségben használja.
- Csak a vezérlő gyártójának módosítatlan, eredeti alkatrészeit használja.
- A vezérlőket tartsa távol gyermekektől.
- Vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendelkezéseket.



Vigyázat

- **Tartsa távol a személyeket a berendezések mozgási tartományától.**

- **Ha a berendezést egy vagy több adó vezérli, a mozgási tartományának működés közben beláthatónak kell lennie.**
- **A készülékben lenyelhető apró alkatrészek vannak.**

Rendeltetészerű használat

A jelen utasításban szereplő USB rádió stick kizárólag a Centronic-kompatibilis rádiós hajtóművekhez és rádióvezérlések irányításához használható. A rádió stick kizárólag beltéri alkalmazásra szolgál a kompatibilis vezérlő kijelölt USB-dugaszoló aljzatához.



- Vegye figyelembe, hogy a rádióberendezéseket nem szabad olyan helyek közelében használni, ahol nagy a zavarokozás kockázata (pl. kórházak, repülőterek közelében).
- A távvezérlés használata csak olyan készülékeknél és berendezéseknél megengedett, amelyeknél az adó vagy a vevő működési zavara nem veszélyeztethet személyeket, állatokat vagy tárgyakat, illetve ha ennek kockázatát más biztonsági intézkedések kiküszöbölik.

- Az üzemeltető semmilyen védelmet sem élvez más távközlési berendezések vagy végberendezések által okozott zavarokkal szemben (pl. olyan rádióberendezésekkel szemben sem, amelyeket szabályszerűen ugyanabban a frekvencia-tartományban üzemeltetnek).
- A rádióvevőket csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel kösse össze.



- **Ügyeljen arra, hogy a vezérlést ne fémfelületek vagy mágneses mezők közelében szerelje fel vagy üzemeltesse.**
- **Azonos frekvencián adó rádióberendezések vételi zavart okozhatnak.**
- **Figyelembe kell venni, hogy a rádiójel hatótávolságát a törvényalkotók és az építési előírások korlátozzák.**

Készülék áttekintése

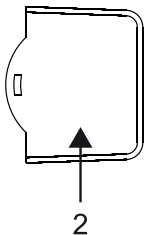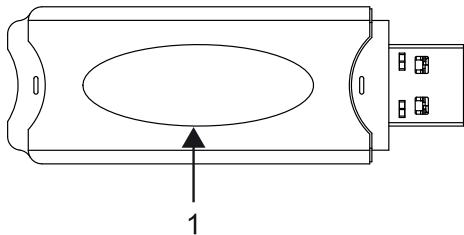

1. Rádió stick
2. Védősapka

Tisztítás

A készüléket csak arra alkalmas szövettel tisztítsa. Ne alkalmazzon olyan tisztítószerrel, amely megtámadhatja a felületet.

Műszaki adatok

Rádió stick	Centronic
Tápfeszültség	USB, 5 V DC
USB verzió	2.0 (A típus)
Áramfogyasztás	< 70 mA
Megengedett környezeti hőmérséklet	-10 és +55 °C között

Rádió stick	Centronic
Max. környezeti légnedvesség	< 80 % (nem kondenzáló)
Védelmi típus	IP 20
Méretetek (H x Sz x M)	8,7 x 71 x 23 mm
Tömeg	12 g
Kisugárzott maximális adóteljesítmény	≤ 25 mW
Rádiófrekvencia	868,3 MHz

A rádió maximális hatótávolsága épület közelében és az épületben max. 15 m, szabadban 150 m.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:
www.becker-antriebe.com/ce



A műszaki változtatás joga fenntartva.



BECKER